# 202543 - Scherenlager DT130 12/18 Silber

## Technische Zeichnung

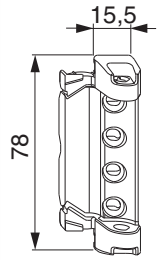


| | | | | | | № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber | | 12/18 | 4 | 130 | 50 | 202543[0)] |

[0)] Ab 100 kg schräg verschrauben.

## Lehren

| | | | | | № |
|---|---|---|---|---|---|
| Frässchablone für Eck- und Scherenlager | Holz | DT FR34/AR40 | 12L/18Ü + 12L/20Ü | 1 | 20890[1)] |
| Frässchablone für Scherenlager Schräg-fenster | Holz | DT FR34/AR40 | 12L/18Ü + 12L/20Ü | 1 | 23957 |

[1)] Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

# 202543 - Scherenlager DT130 12/18 Silber

## Bohrbild

12/18

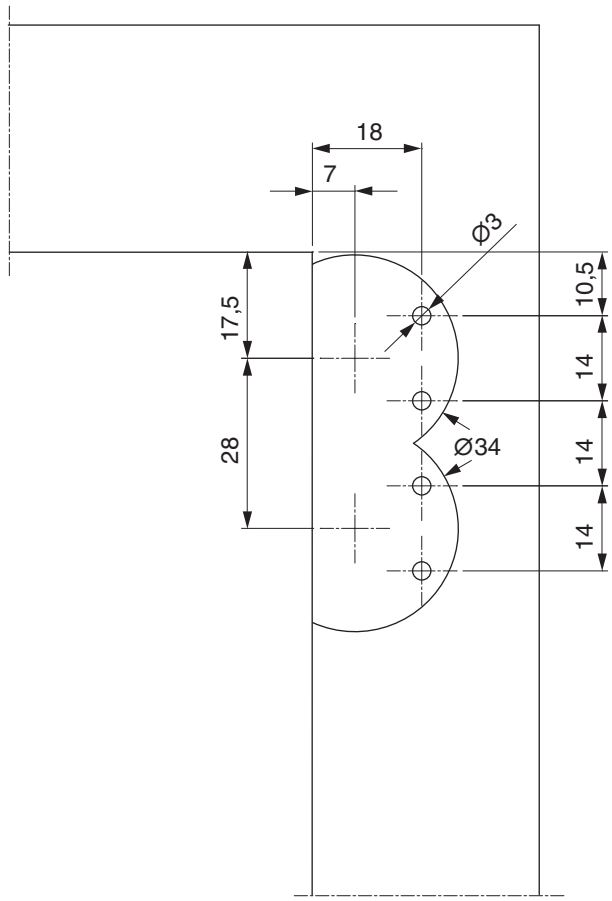


Bohrtiefe 5 mm

## Montage

Verschraubung des DT Lagers

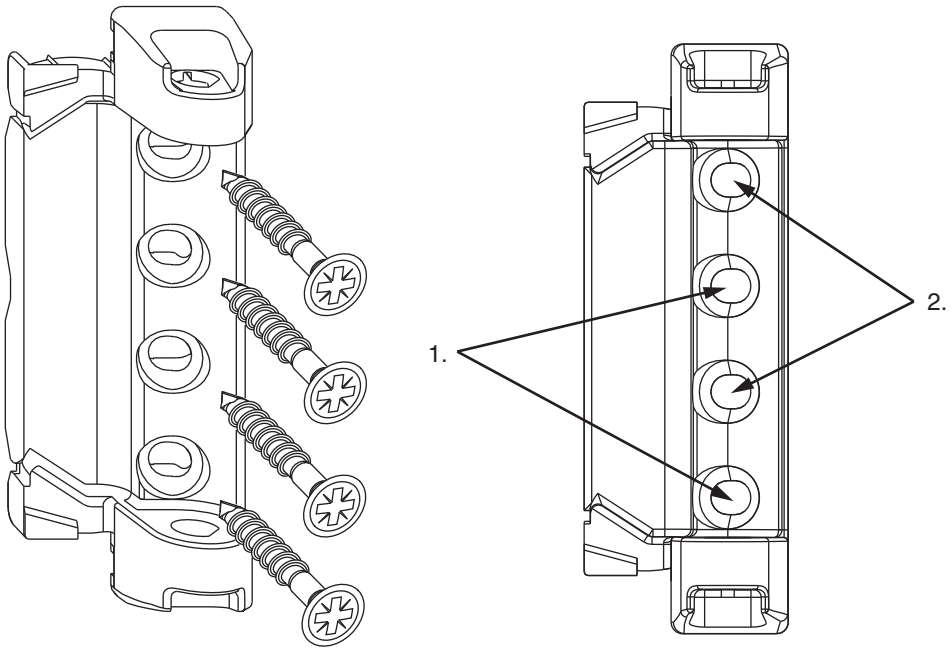


**Achtung:** Immer zuerst gerade verschrauben!

ab 100 kg:
1. gerade
2. schräg

- **ACHTUNG:** Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Scherenlager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Scherenlager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.

**G E F A H R !**
**Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!**
• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
• Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

## Montage Scherenlagerstift

| Scherenlagerstift | |
|---|---|
| | 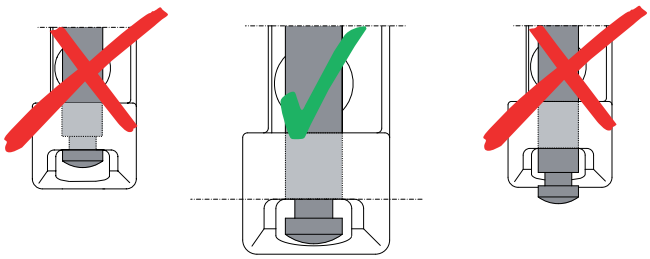 • **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich! |

## Freimaßangabe

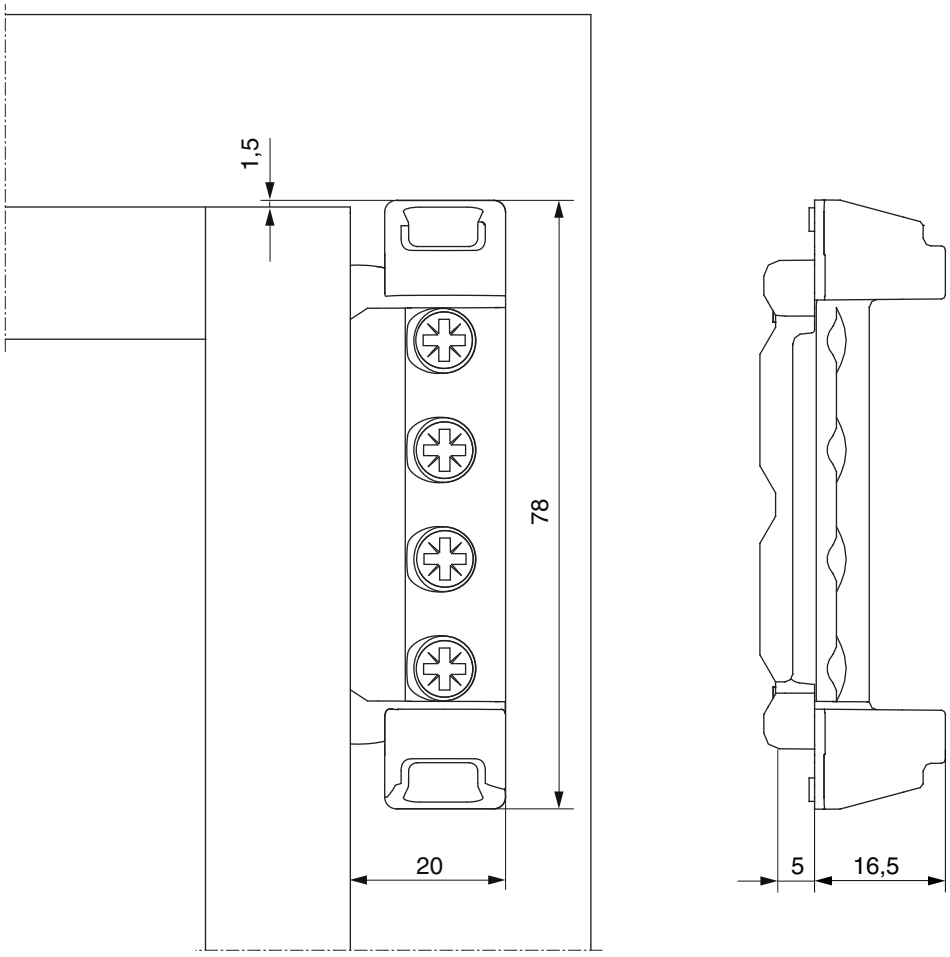


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

# 202543 - Scherenlager DT130 12/18 Silber

## Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.