




52396 - Scherenlager TO rechts 12/18-9 Silber

Technische Zeichnung

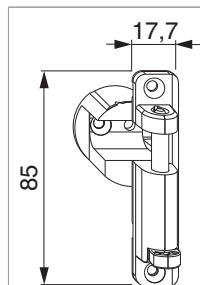


						Nº
Silber	rechts	12/18-9	3	130	50	52396

Lehren

					Nº
Frässhablone für Scherenlager Schrägfenster	Holz	TO FR34/AR40	12L/18Ü	1	22019

Bohrbild

12/18-9

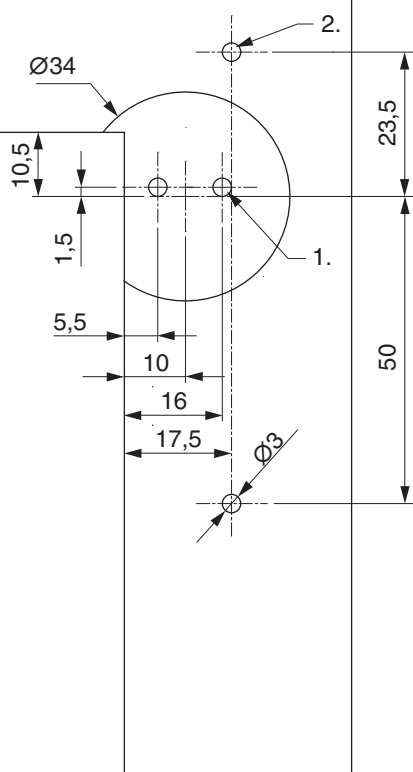


1. Nur bei Scherenlager TO kurz 80 kg

2. Nur bei Scherenlager TO 130 kg


Bohrtiefe der Topf-Bohrung 20 mm.

Montage

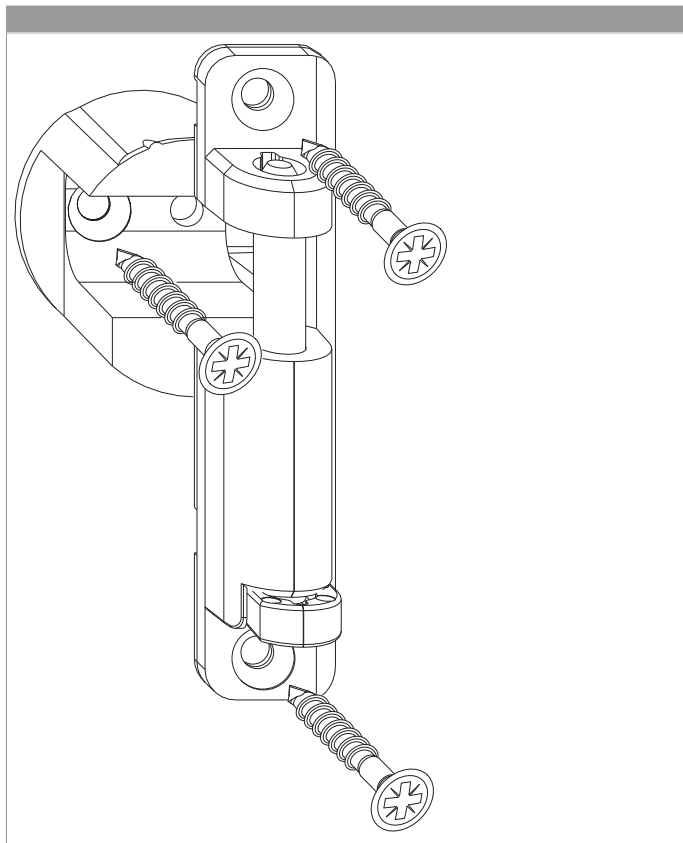

- Das Scherenlager TO erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Sicherung für Scherenlagerstift

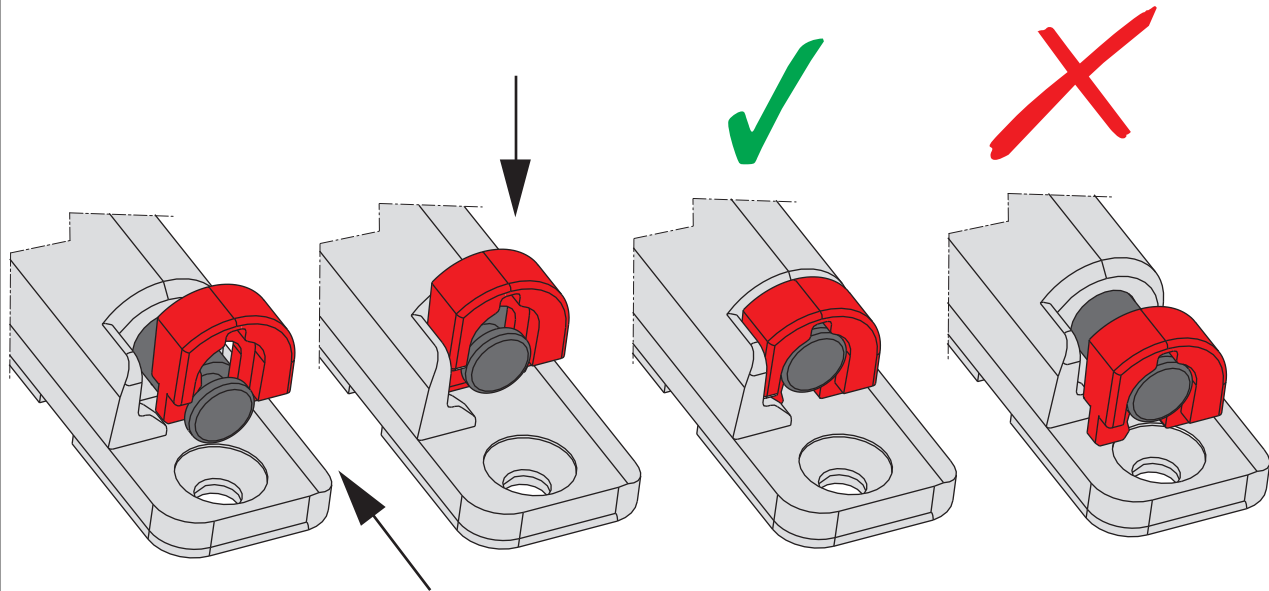


Nach vollständigem Einschieben des Scherenlagerstiftes (→ bis auf Anschlag) die Stiftsicherung laut Abbildung einklipsen!

• **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!
Das Lösen der Sicherung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Dreh-Stellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift ist vormontiert und kann somit nicht verloren gehen.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Freimaßangabe

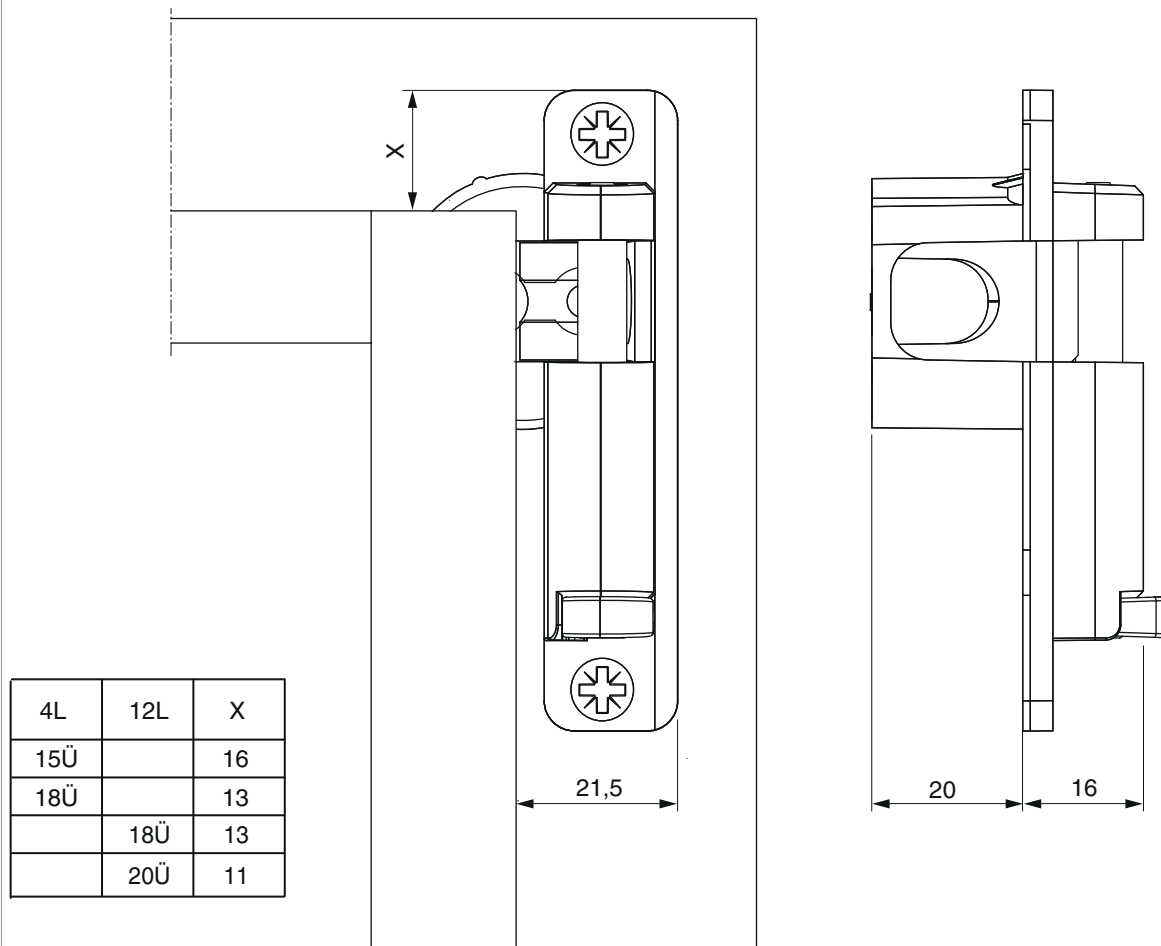

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

L = Luft

Ü = Überslag