52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

Technische Zeichnung

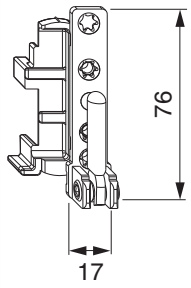

							№
Silber		rechts	12/18	4	130	50	52703[0)]

[0)] Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eindrehen!

Lehren

					№
Frässchablone für Eck- und Scherenlager	Holz	DT FR34/AR40	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	20890[1)]

[1)] Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

Anwendungsdiagramme

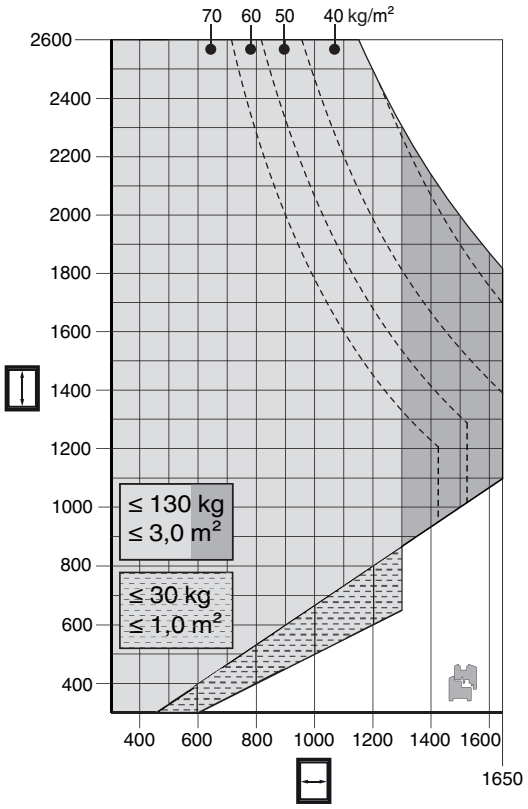

• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

Bohrbild

12/18

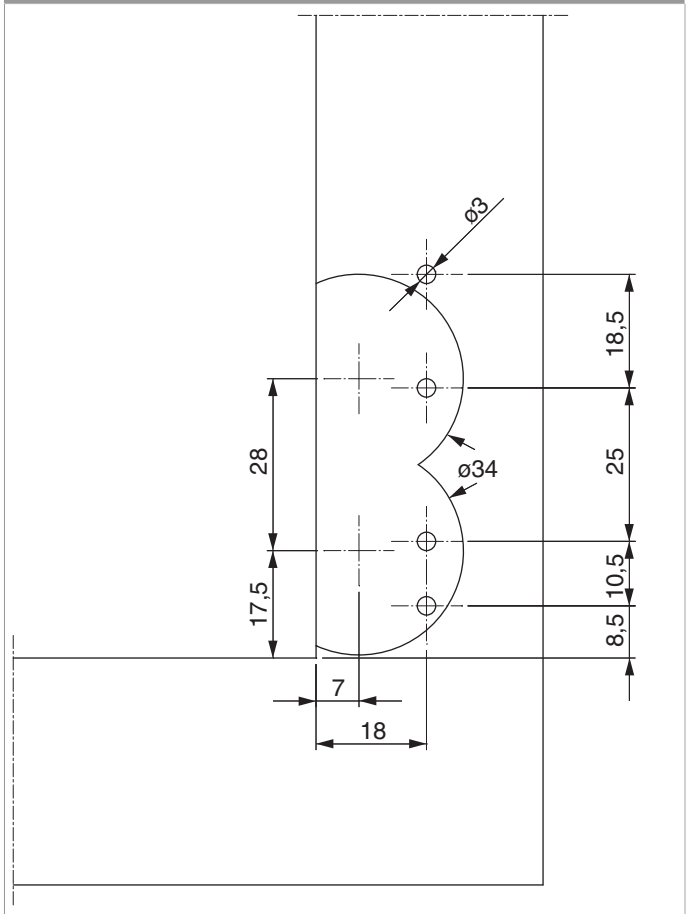

Bohrtiefe 5 mm

52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

Bohrbild Stützschraube

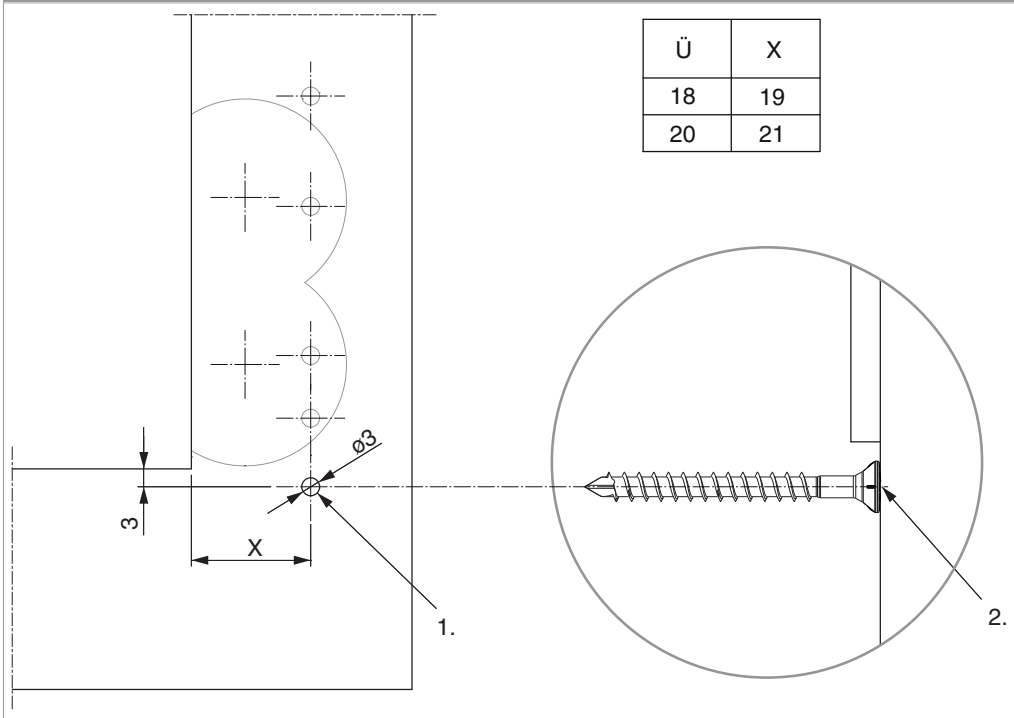

Ü	X
18	19
20	21

1. Bohrung für Stützschrauben
2. Senkkopfschraube 4 x 40 mm bündig eindrehen.
• Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm3 !

52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

Freimaß

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

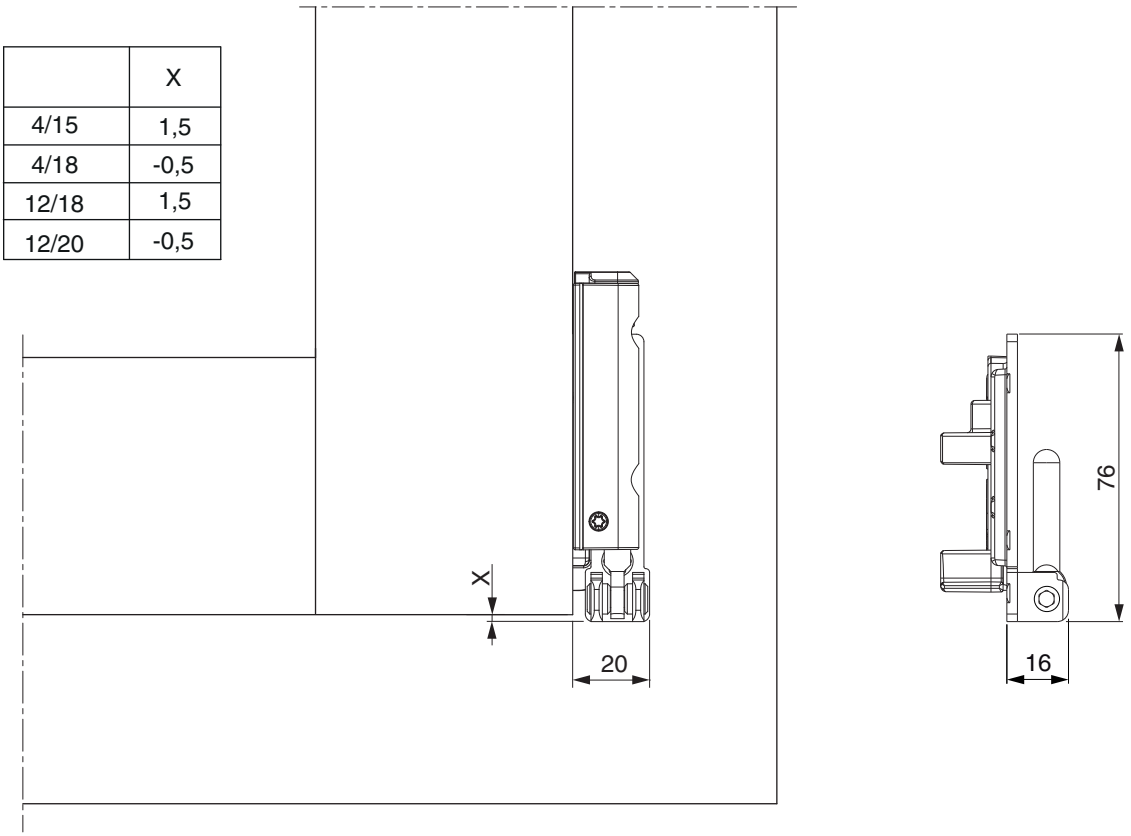

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Montage

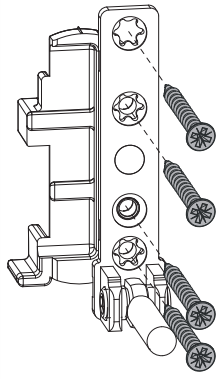

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Ecklager einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.

52703 - Ecklager DT130 12/18 rechts Silber

G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
• Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!
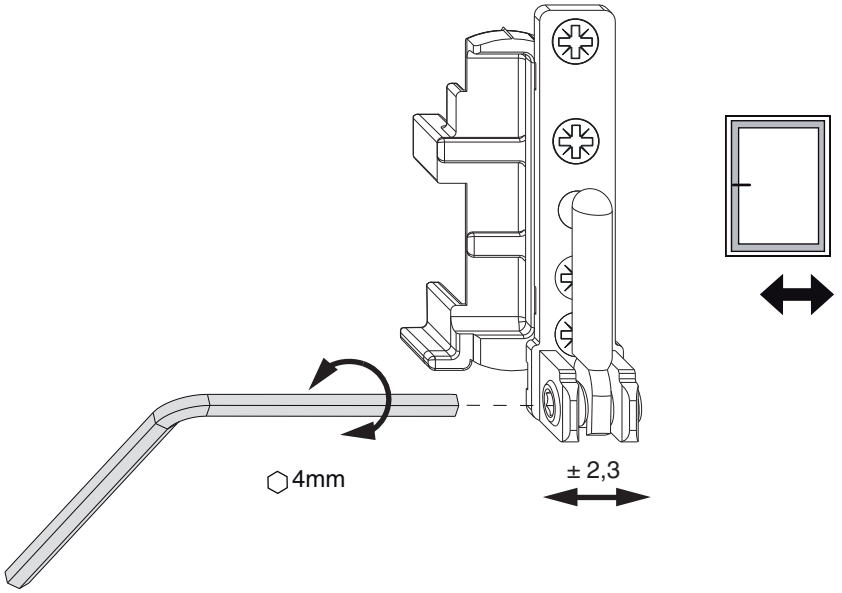
Einstellung