55093 - Ecklager DT130 4/18 links Silber

Technische Zeichnung

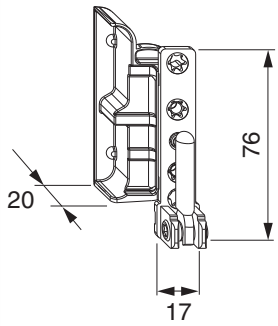

							№
Silber		links	4/18	4	130	50	55093[0) 1) 2)]

[0)] Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eindrehen!

[1)] Bei 24,5 mm Frästiefe, Unterlage Art. Nr. 360464 verwenden!

[2)] Bei 22 mm Frästiefe, Unterlage Art. Nr. 366541 verwenden!

Lehren

						№
Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27		1	206751[1)]
Fräseinlage für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27	4L/18Ü/9V	1	101550
Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager	Holz	13V	DT FR16/AR27		1	461815
Frässchablone für Eck- und Scherenlager	Holz	13V	DT FR16/AR27	4L/18Ü	1	461816

[1)] Fräsplatten Art. Nr. 101551, Art. Nr. 101550, Art. Nr. 102890 extra bestellen

55093 - Ecklager DT130 4/18 links Silber

Anwendungsdiagramme

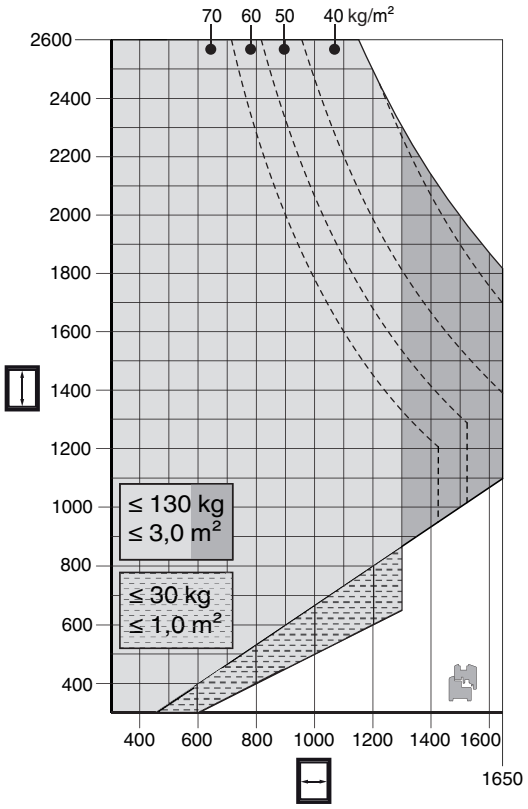

• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Bohrbild

4/18	4/18 unten 12L
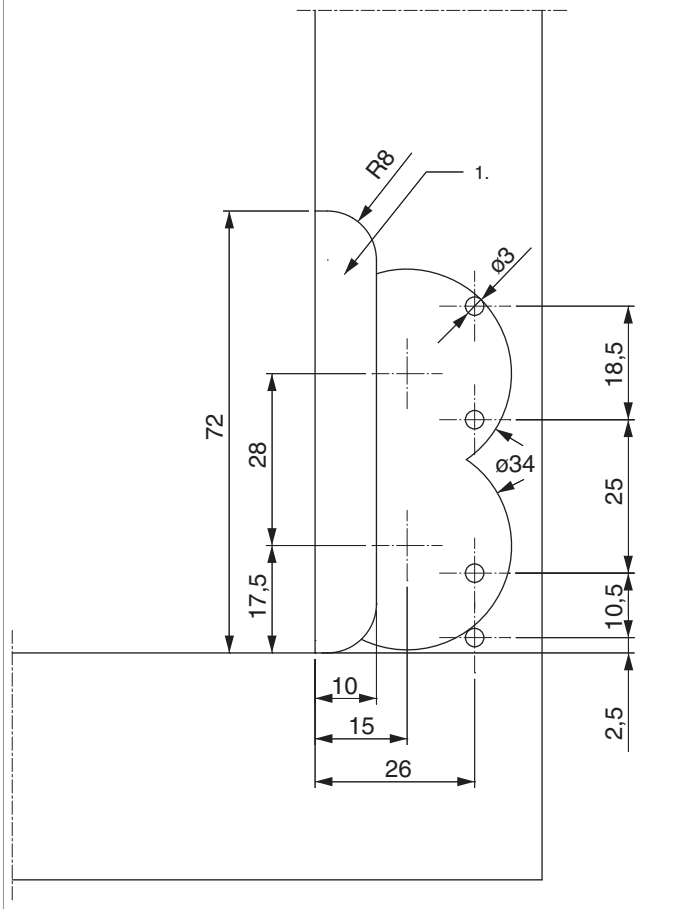	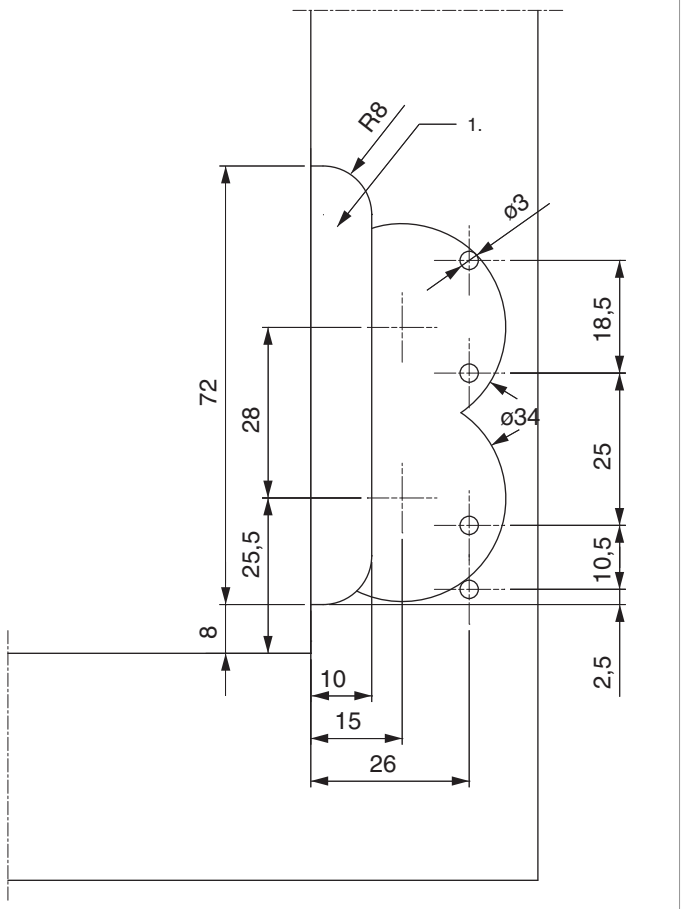
1. bei 9V Frästiefe 20 mm / bei 13V Frästiefe 24,5 mm Bohrtiefe 5 mm	1. bei 9V Frästiefe 20 mm / bei 13V Frästiefe 24,5 mm Bohrtiefe 5 mm

Bohrbild Stützschraube

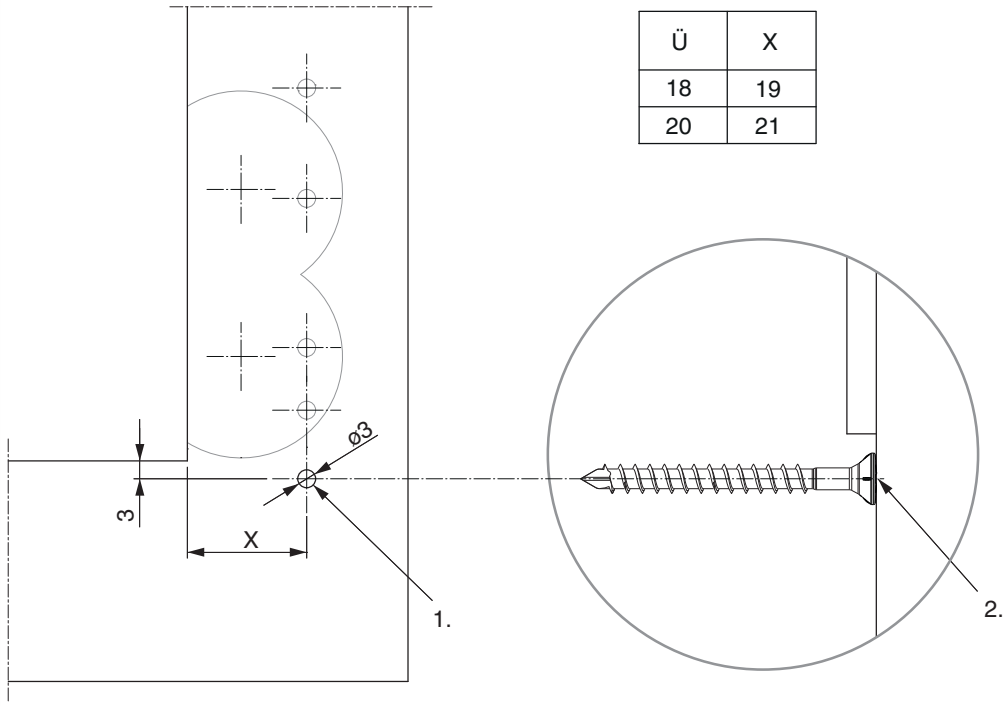

Ü	X
18	19
20	21

1. Bohrung für Stützschrauben
2. Senkkopfschraube 4 x 40 mm bündig eindrehen.
• Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm3 !

Freimaß

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

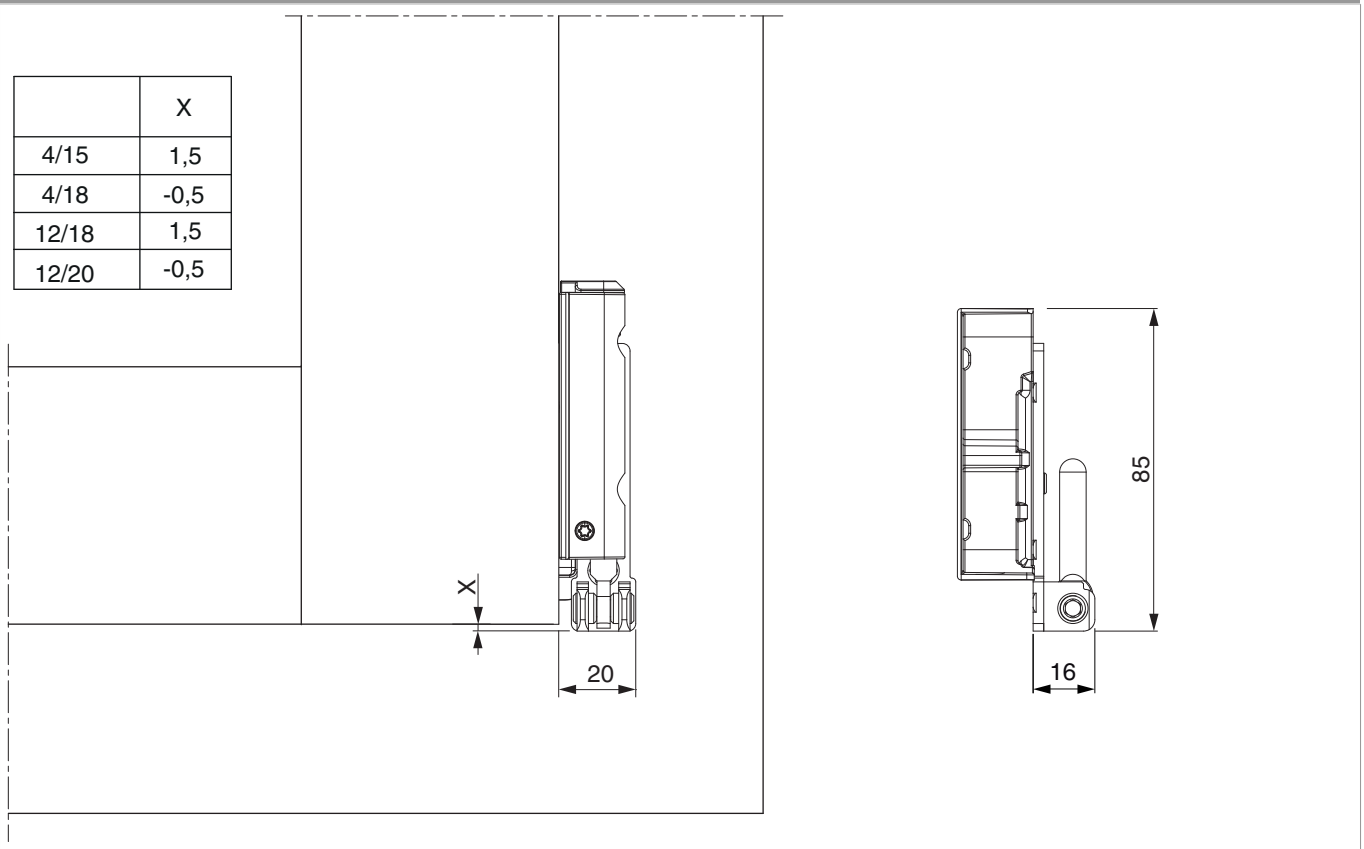

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Montage

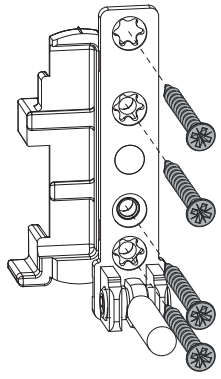

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager zuerst vorbohren, dann verschrauben!
- Das Ecklager einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.

55093 - Ecklager DT130 4/18 links Silber

G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
• Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!
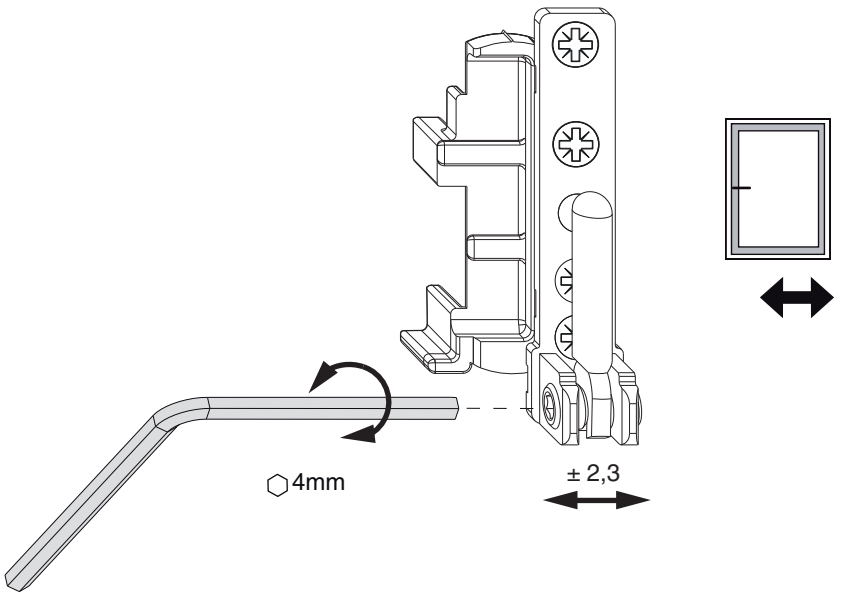
Einstellung