





55240 - Ecklagerband TO mit ÜV 4/18-9 links Silber

Technische Zeichnung

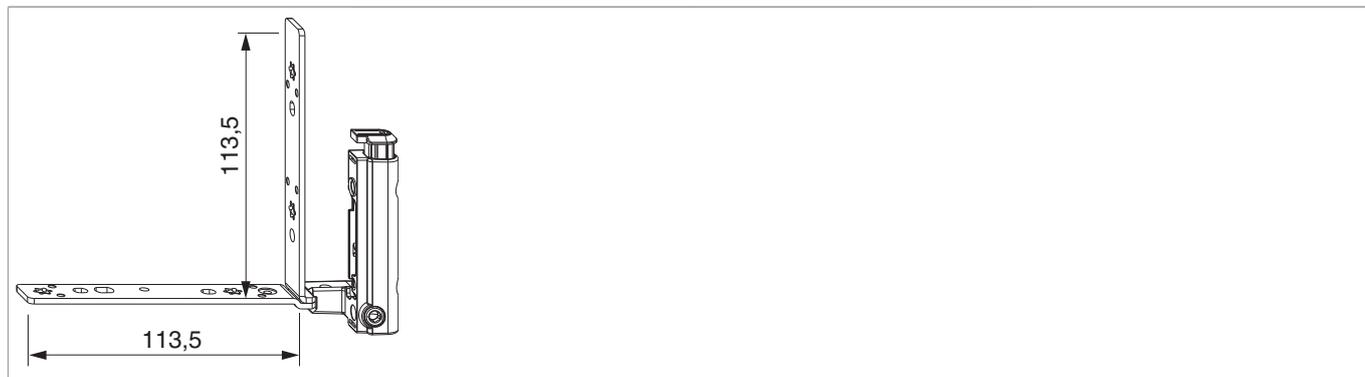

							
Silber	mit ÜV	links	4/18-9	6	130	50	55240

Montage

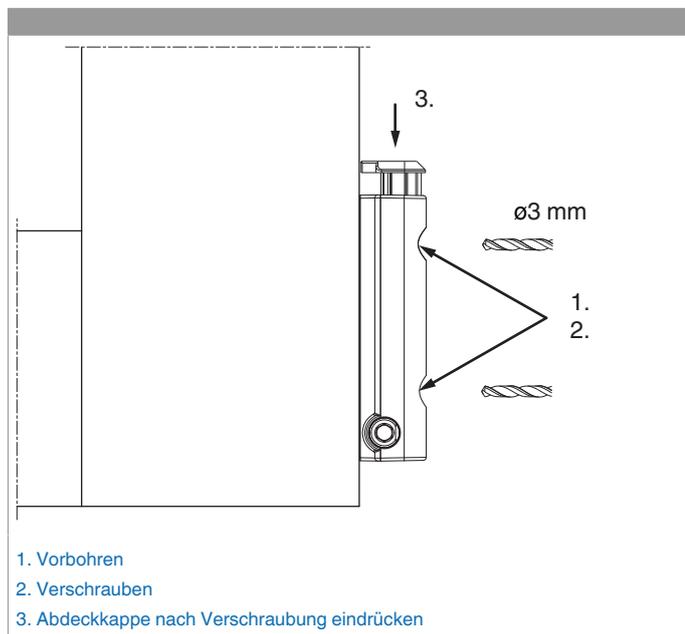

Das Ecklagerband TO mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden:

- Winkelbandunterlage mittig - Best.-Nr. 40485
- Winkelbandunterlage mit Stulp +1 mm Anpressdruck - Best.-Nr. 40486




Freimaßangabe

	X
4/15	14,5
4/18	11,5
12/18	15,5
12/20	13,5

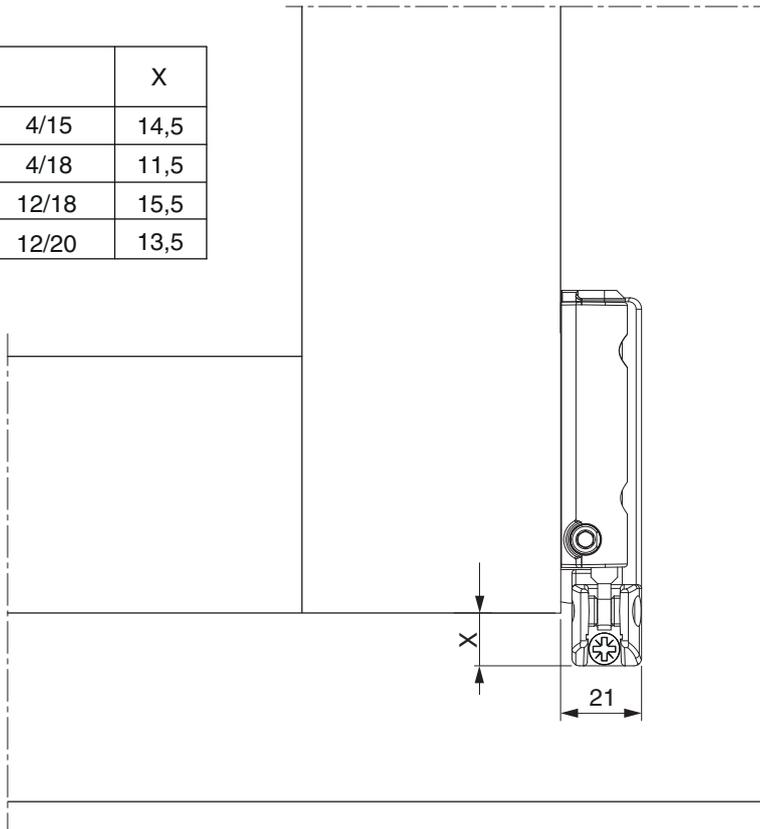

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

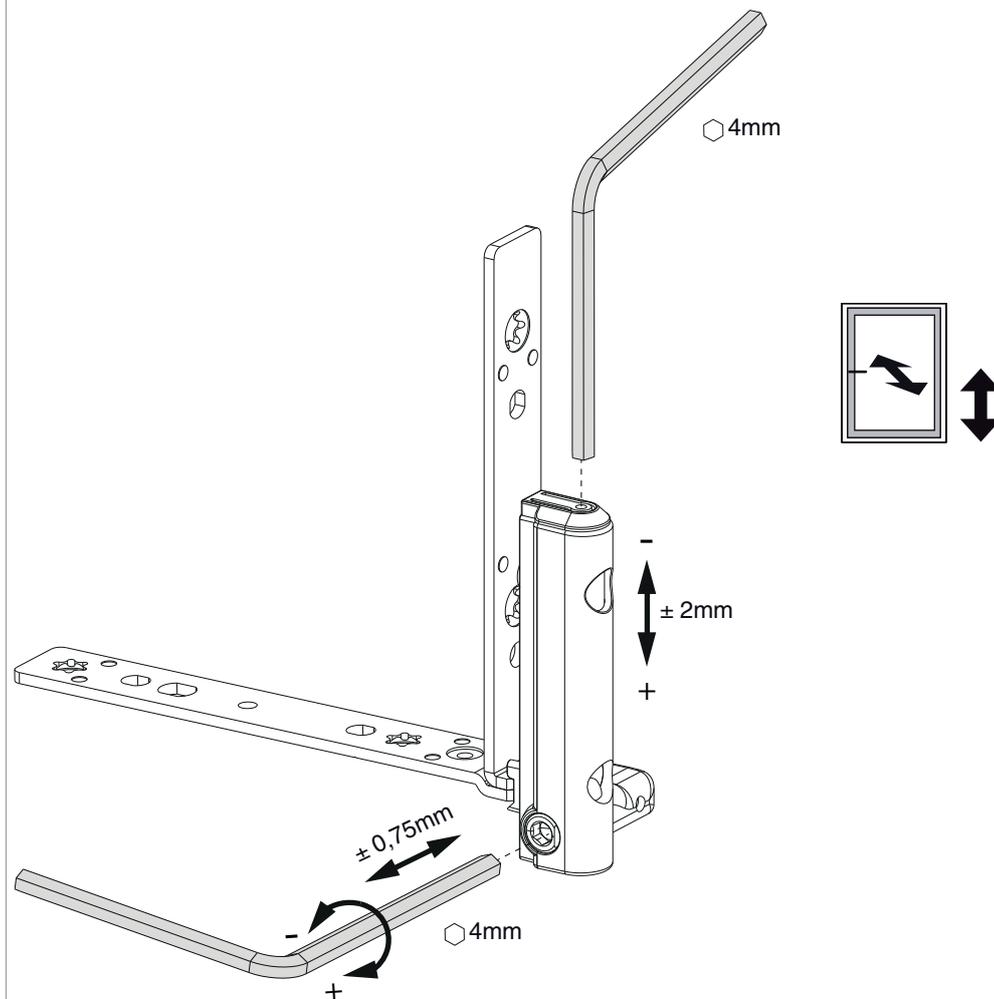


Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit dem 4 mm Inbusschlüssel, Best. Nr. 41017, der Anpressdruck eingestellt werden.

Bedienung

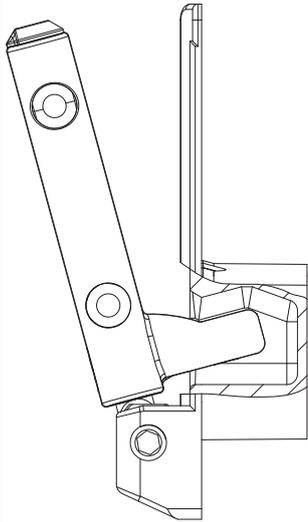

Begrenzung der Höheneinstellung; kein Klemmen möglich.

Das Ecklager und das Ecklagerband ist so konstruiert, dass das Fenster im gekippten Zustand nicht aus dem Ecklager gehoben werden kann.