


202317 - Schere für Schrägfenster MM 800 FFB 500-800 Silber

Technische Zeichnung

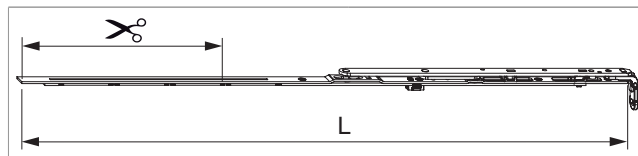

		L					Nº
Silber	800	696,5	230	500 - 800	80	10	202317

Schraubpositionstabelle


Nº		1	2	3	4	5	6	
202317	4	20	100	237	371,5			

Zapfensitztable

Nº		Z1	
202317	0		


Anwendungsdiagramme

Schrägfenster -1 bis -15°

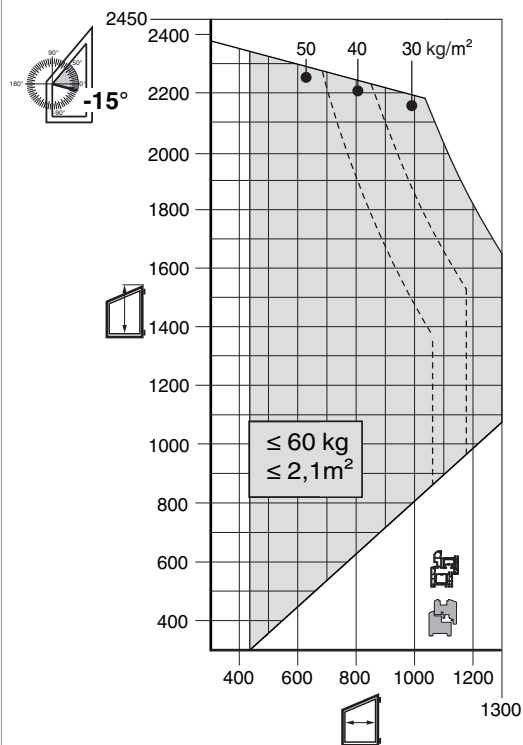


• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Schrägfenster 1 bis 25°

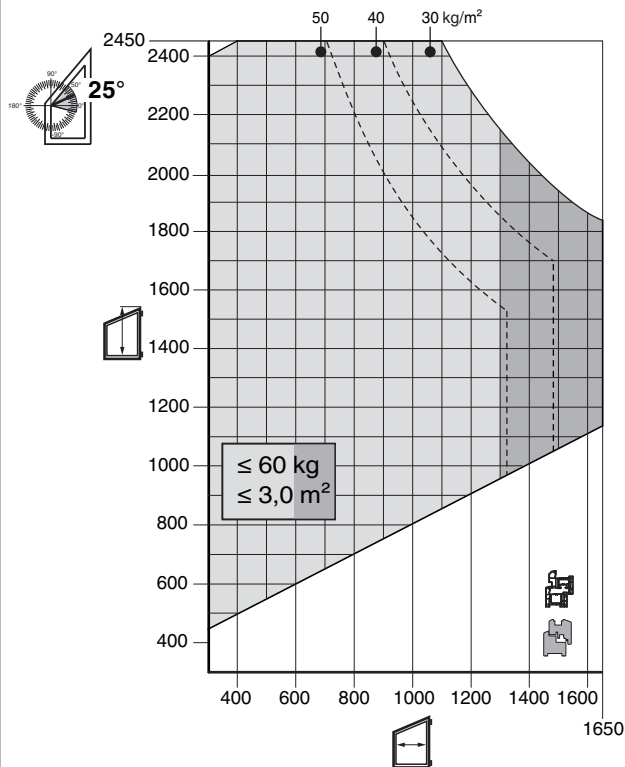


• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Schrägfenster 26 bis 40°

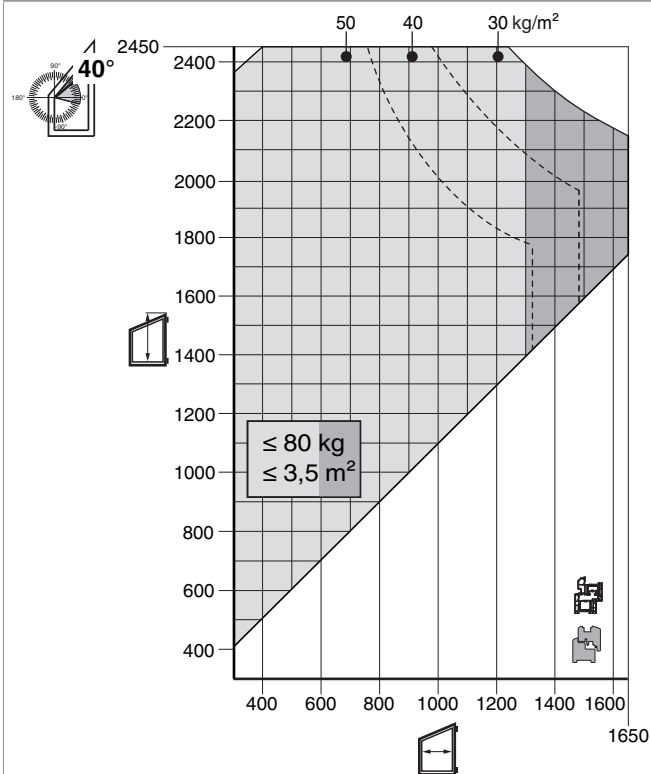

• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Schrägfenster 41 bis 50°

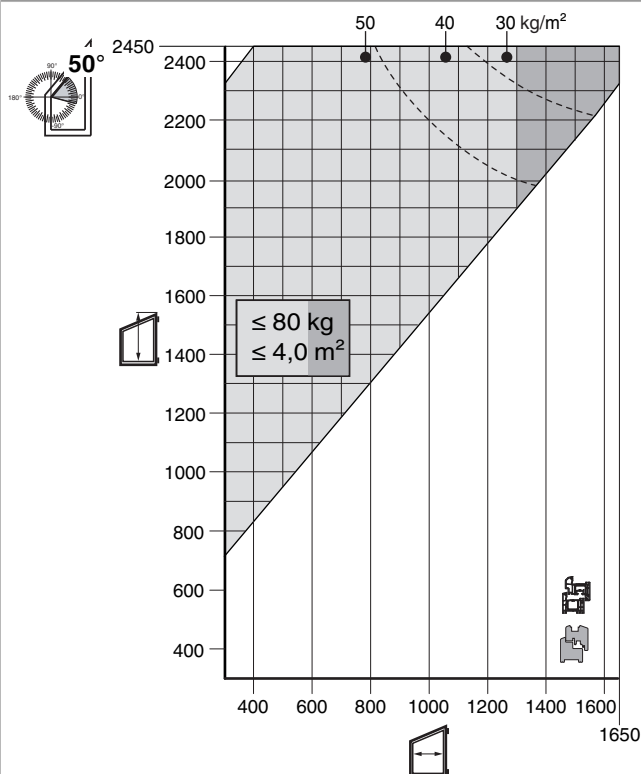

• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Tabelle zur Ermittlung der Scherengrößen

Differenz zwischen FFH (Bandseite) - FFH (Getriebeseite in mm)															Flügelalzbreite in mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1250	Schrägenfenster 630														Schrägenfenster 800														Schrägenfenster 1050														Schrägenfenster 1300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


Richtiges Lesen der Tabelle:

738 = Maß der Länge der Schräge in mm

28,5° = Neigungswinkel des Fensters

Bohr- und Fräsbild

Beispiel PVC

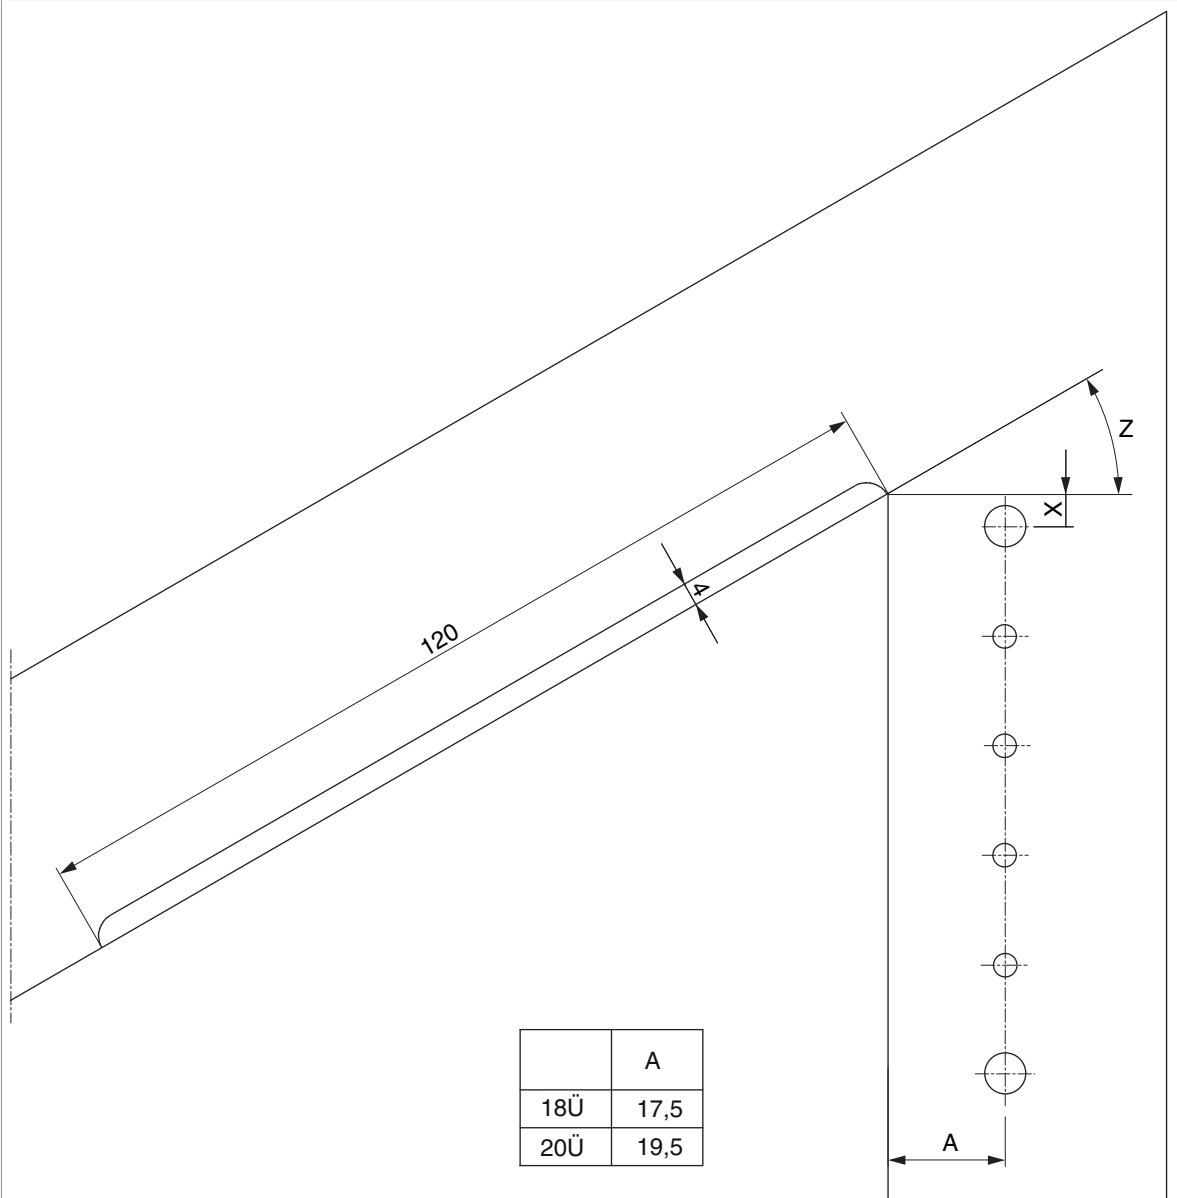


- Bohrbilder siehe Kapitel Scherenlager.
- Fräslänge und Frästiefe sind profilabhängig. Es ist darauf zu achten, ob das Profil diese Fräsung zulässt!



PVC	
Neigungswinkel Z	Maß X bei 12L
50°	15,2
45°	12,4
40°	10,1
35°	8,3
30°	6,9
25°	5,6
20°	4,6
15°	3,8
10°	3,1
5°	2,5
0°	2,1
-5°	1,8
-10°	1,5
-15°	1,4

Beispiel DT

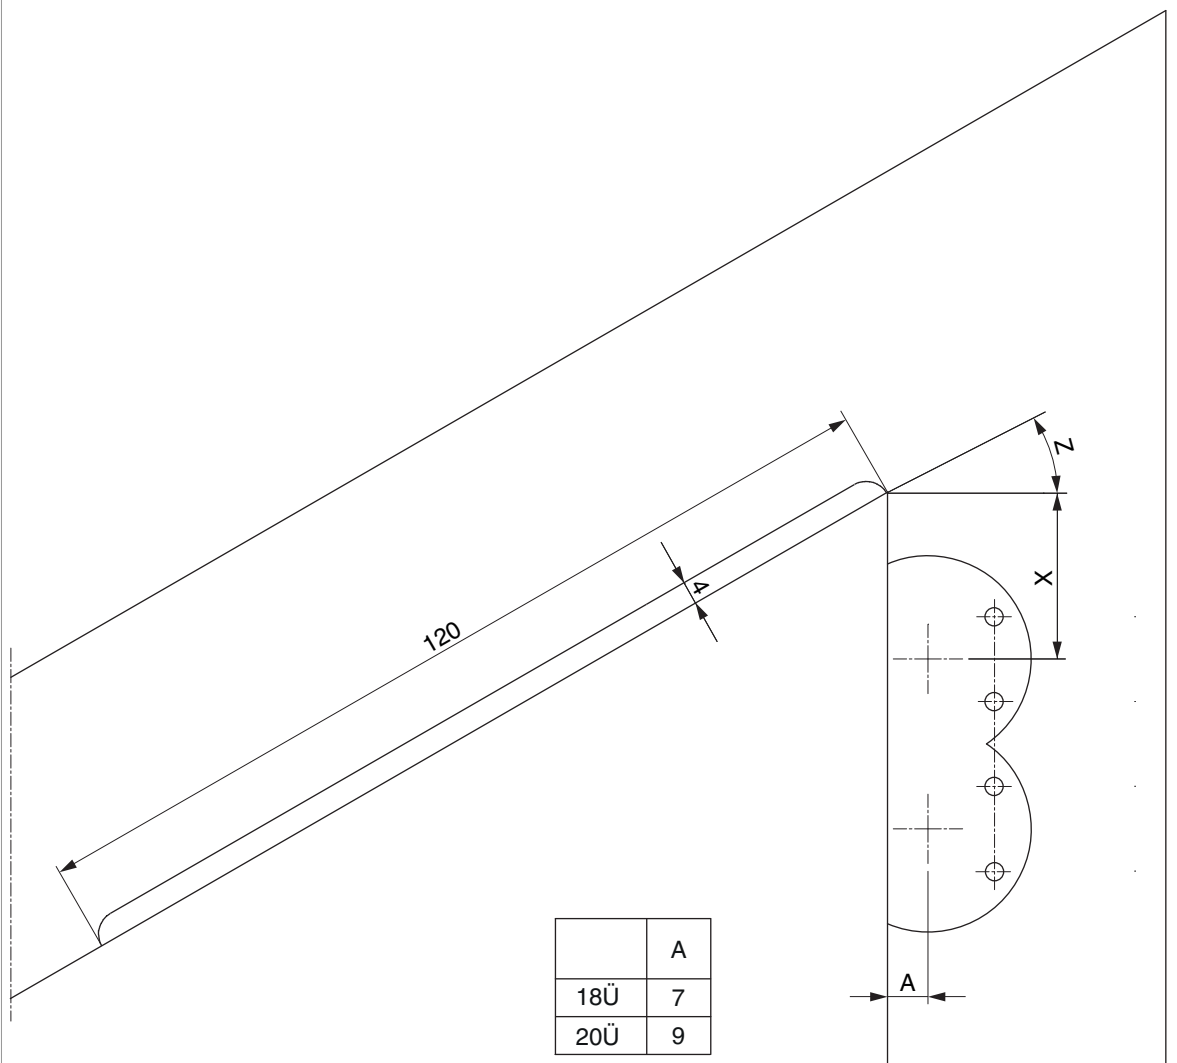


- Bohrbilder siehe Kapitel Scherenlager.
- Fräslänge und Frästiefe sind profilabhängig. Es ist darauf zu achten, ob das Profil diese Fräsung zulässt!
- **Achtung:** Bei Bedarf Flügelfalzkannte anfasen.

DT

Neigungswinkel Z	X bei 12L
50°	36
45°	34
40°	31
35°	30
30°	28
25°	27
20°	26

DT	
15°	25
10°	24
5°	24
0°	23
-5°	23
-10°	23
-15°	23

Stulpversatz

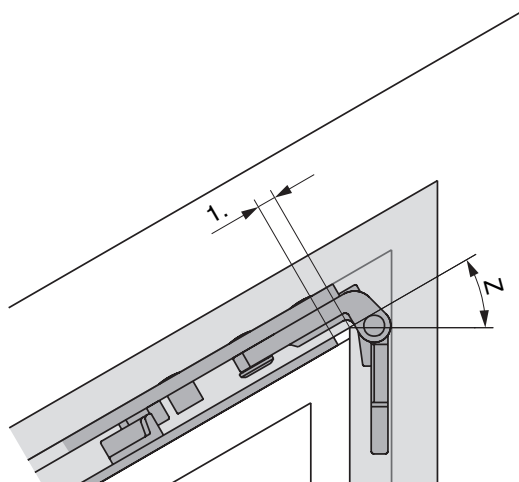

1. Stulpversatz ist der Abstand von Flügelfalzkannte bis Beginn Scherenstulp

Stulpversatz bei 12 mm Falzlufte
PVC

Neigungswinkel Z	Stulp- versatz
50°	1
45°	1
40°	2
35°	2
30°	2
25°	3
20°	3
15°	3
10°	3
5°	2
0°	2
-5°	2




**Stulpversatz bei 12 mm Falzlufte
PVC**

-10°	1
-15°	1

Stulpversatz bei 12 mm Falzlufte DT


Neigungswinkel Z	Stulpversatz
50°	1
45°	2
40°	2
35°	2
30°	2
25°	2
20°	2
15°	2
10°	2
5°	2
0°	2
-5°	1
-10°	1
-15°	1
27	18

Stanzbild

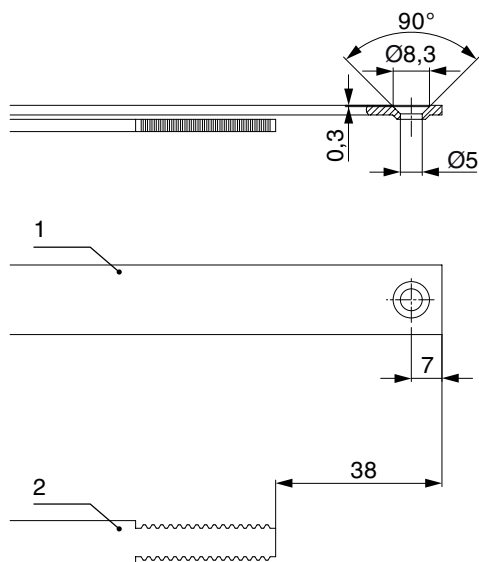


- 1. Stulp
- 2. Riegel

Zahnkastenverbindung

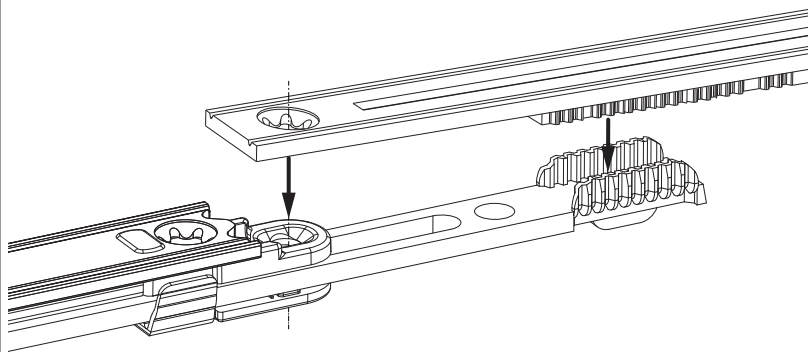


Öffnungsweite

Kippstellung

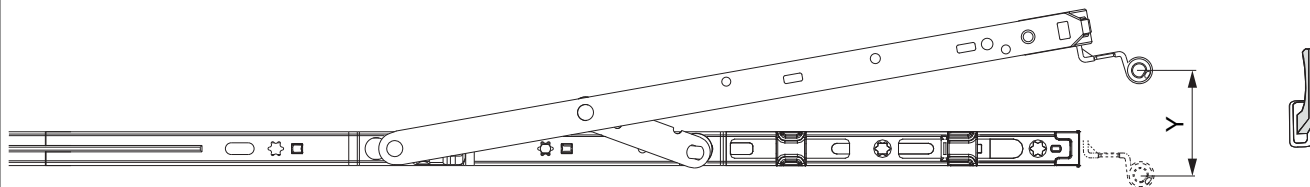

	Y
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127


Seiteneinstellung im Scherenarm

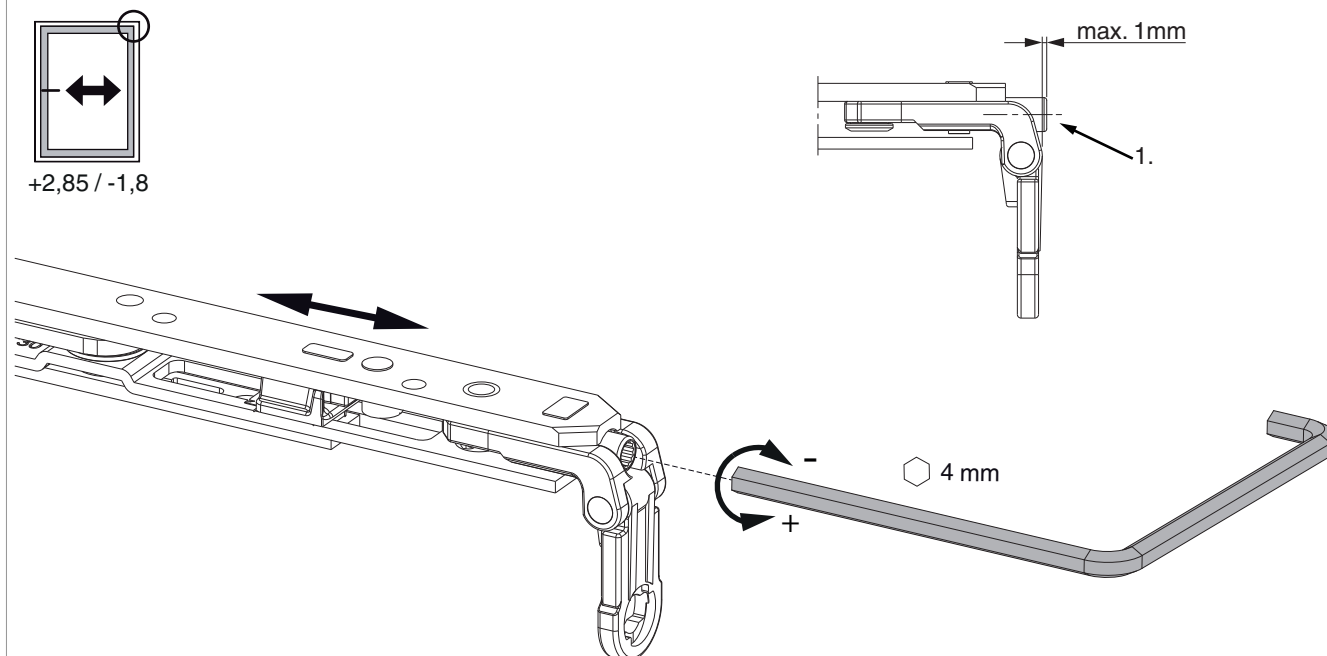

Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

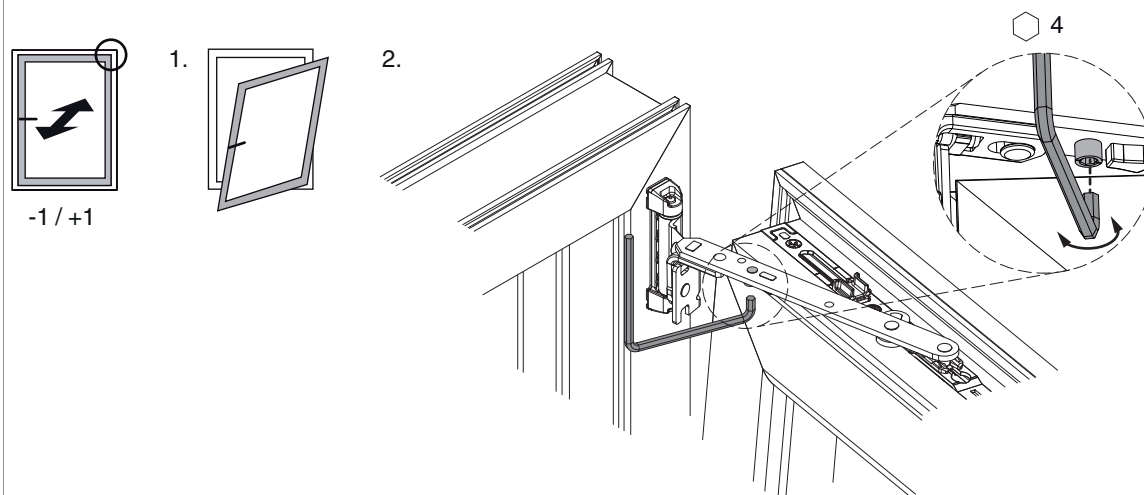

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

