


## 211901 - Schere montiert MM mit Sparlüftung links 1050 FFB 801-1.050 mit 1 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

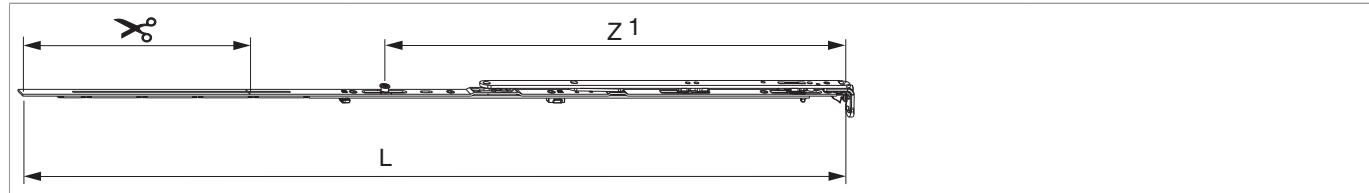

							L		No.	
Silber	links	Schere montiert MM	1050	801 - 1.050			260	946,5	20	211901 <sup>0) 1)</sup>

<sup>0)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

<sup>1)</sup> Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.

### Schraubpositionstabelle


No.		1	2	3	4	5	6	
211901	5	18,5	91,5	336	452	564		

### Zapfensitztabelle

No.		Z1	
211901	1	528	



## Stanzbild

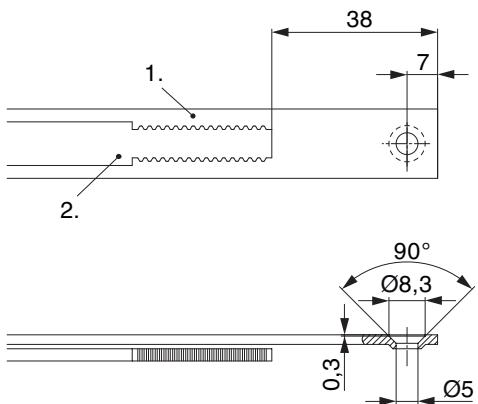


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel


## Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

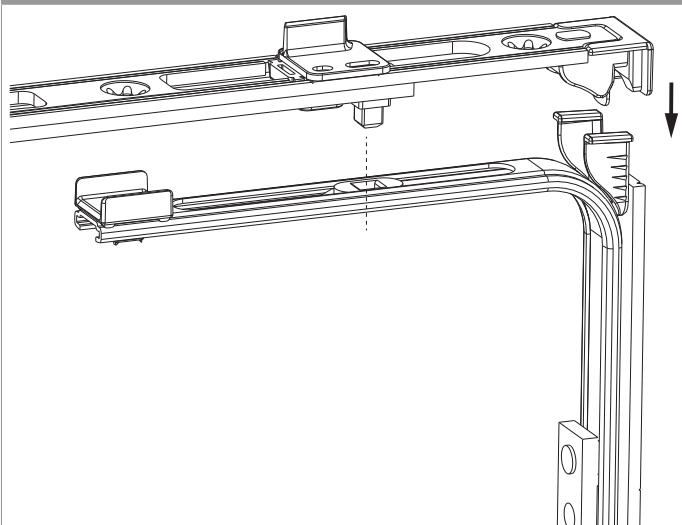




**Klipsverbindung aushängen**

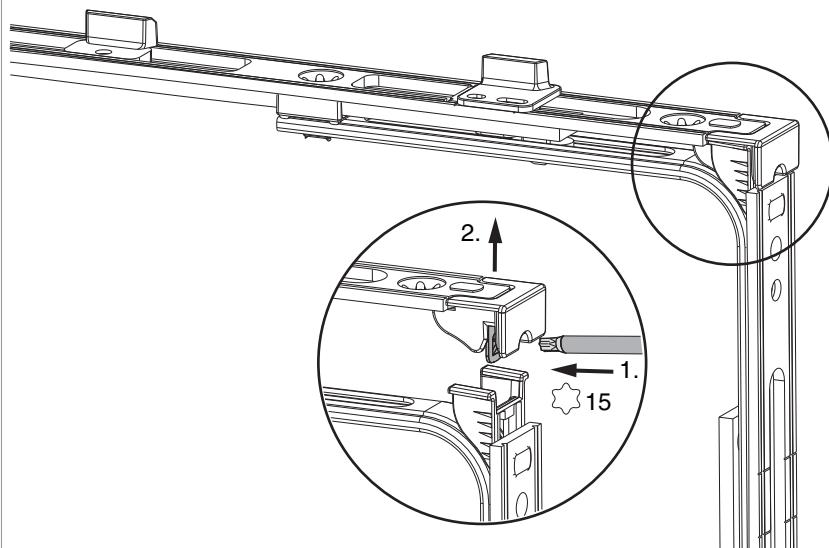


**Zahnkastenverbindung**

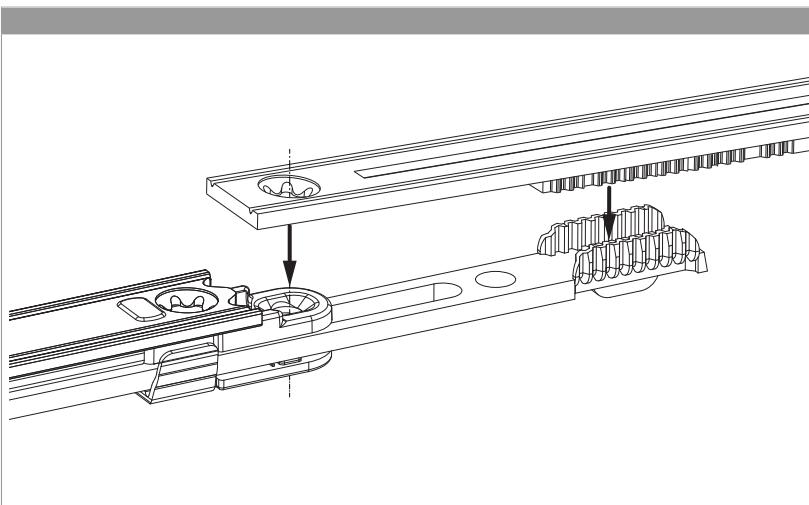




## Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

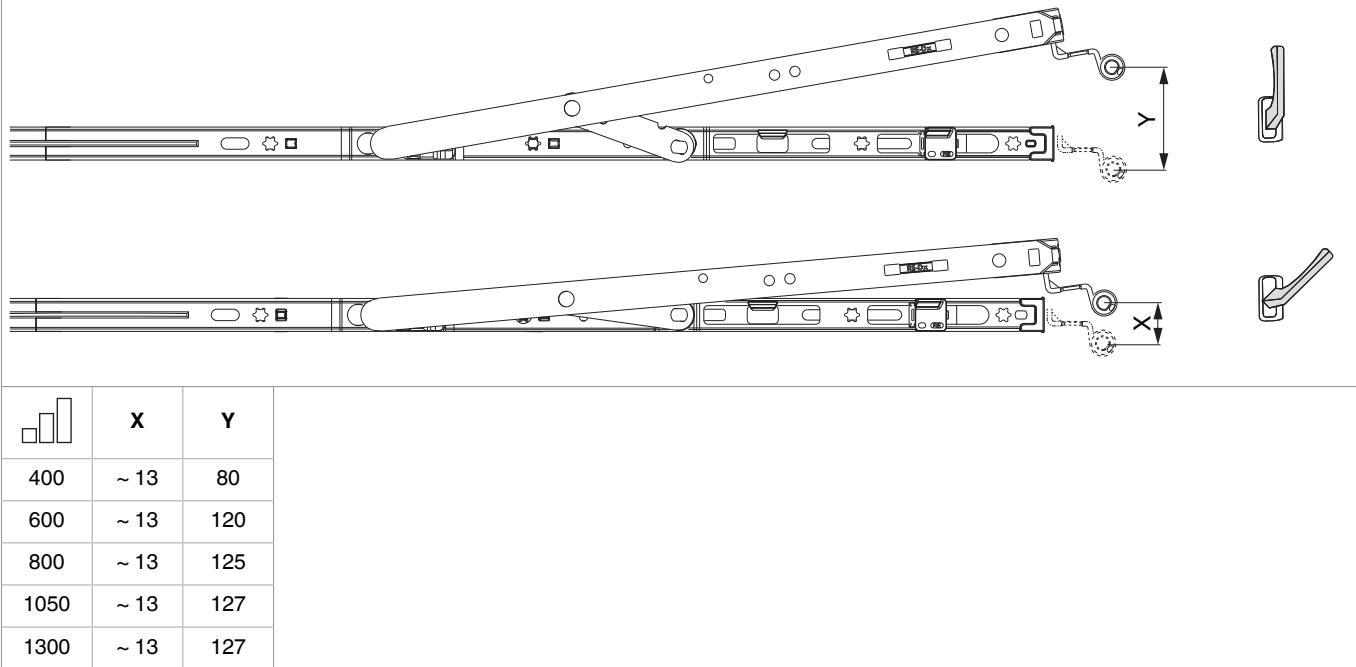

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

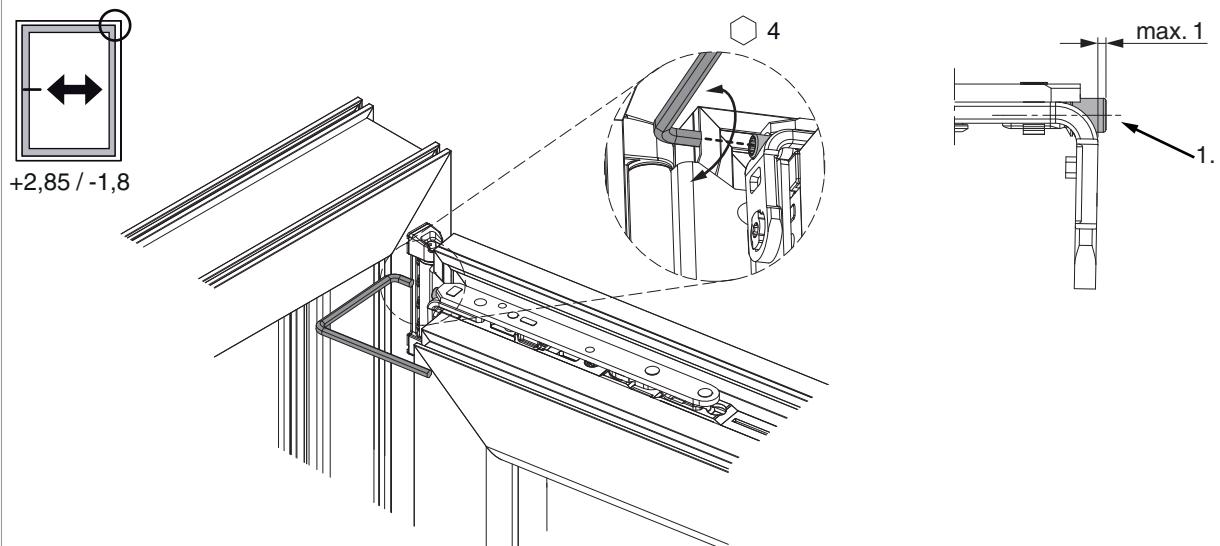


1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!



### Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

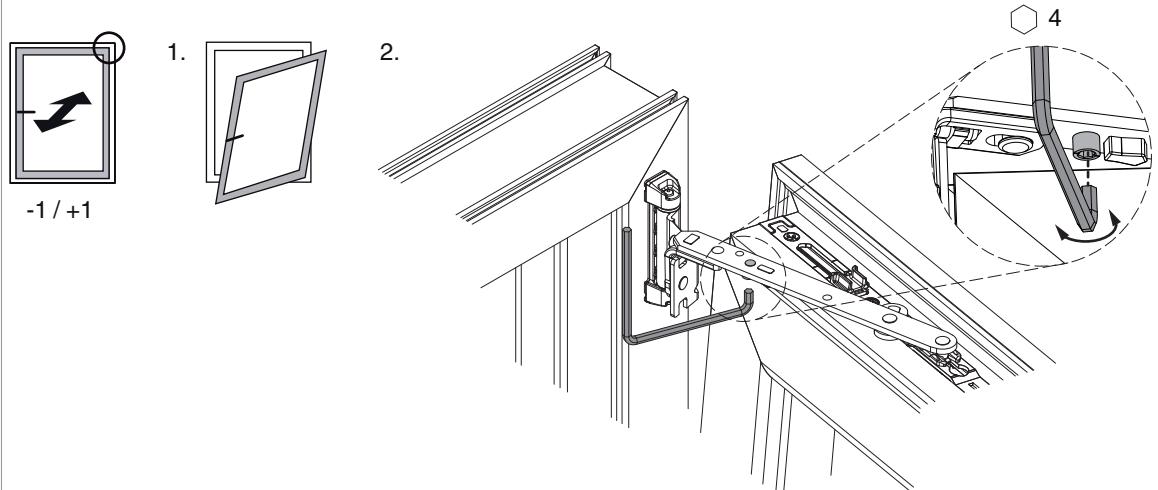

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

