




## 212081 - Schere montiert MM KD 1050 FFB 801-1.050 mit 1 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

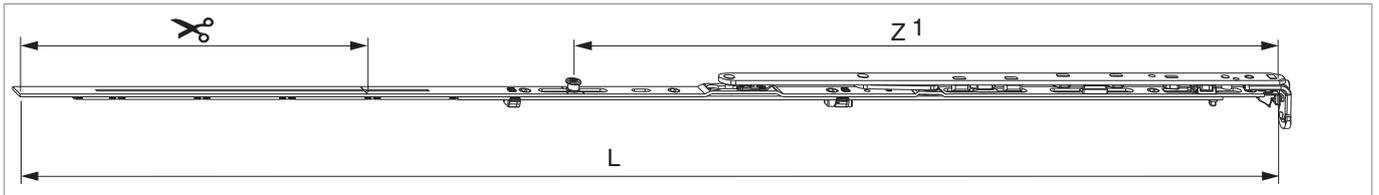

						L		N <sup>o</sup>
Silber	Schere montiert MM	1050	801 - 1.050		260	946,5	10	212081 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.


### Schraubpositionstabelle

N <sup>o</sup>		1	2	3	4	5	6	
212081	5	18,5	91,5	333	452	564		

### Zapfensitztable

N <sup>o</sup>		Z1	
212081	1	528	

## Stanzbild

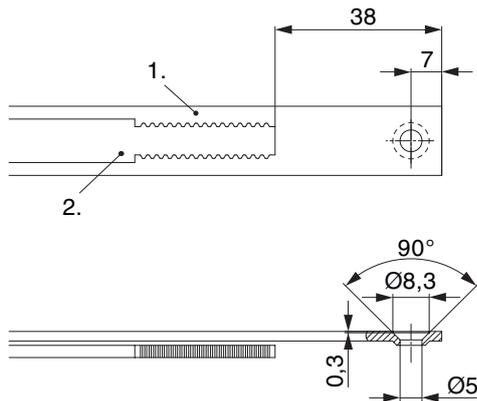


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


- 1. Stulp
- 2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

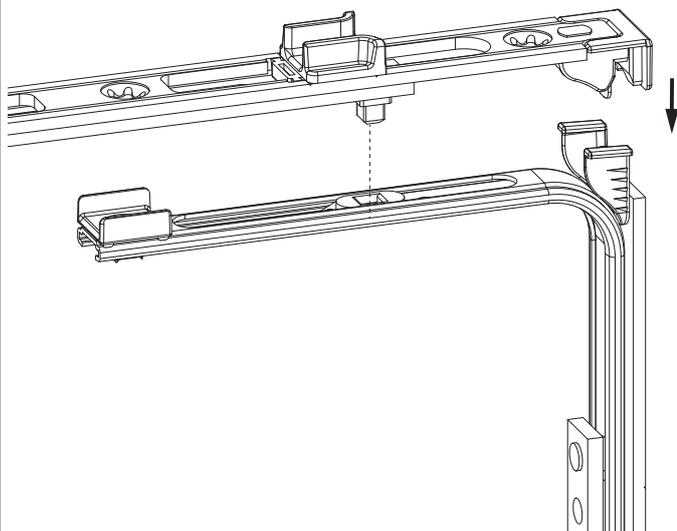

Klipsverbindung aushängen

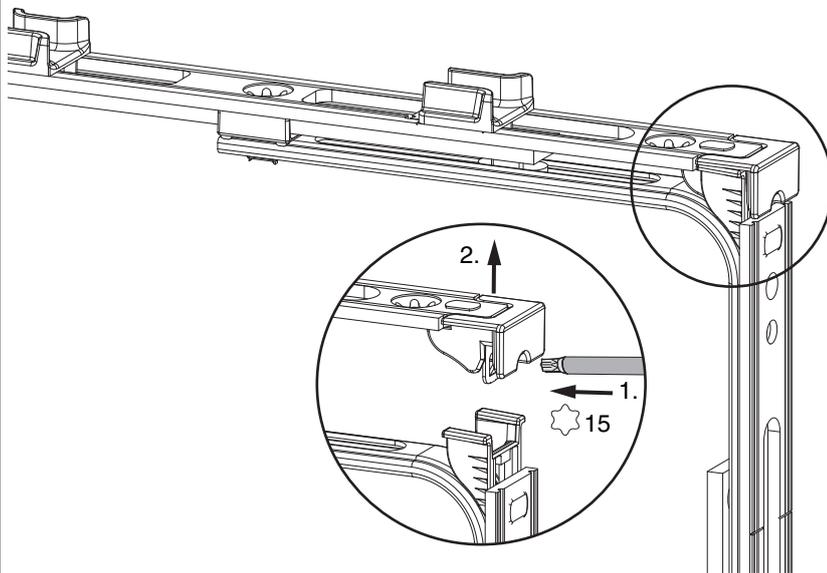


Zahnkassenverbindung

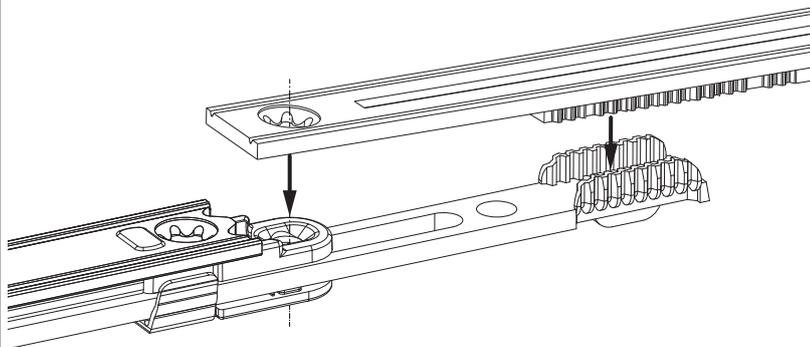

Öffnungsweite


Kippstellung

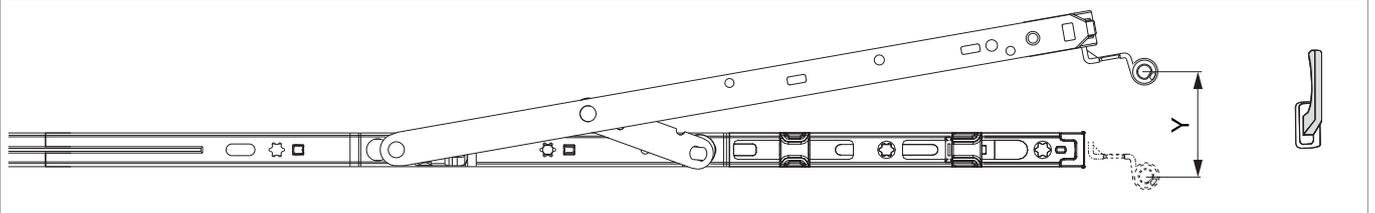

	Y
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127

## Seiteneinstellung


im Scherenarm

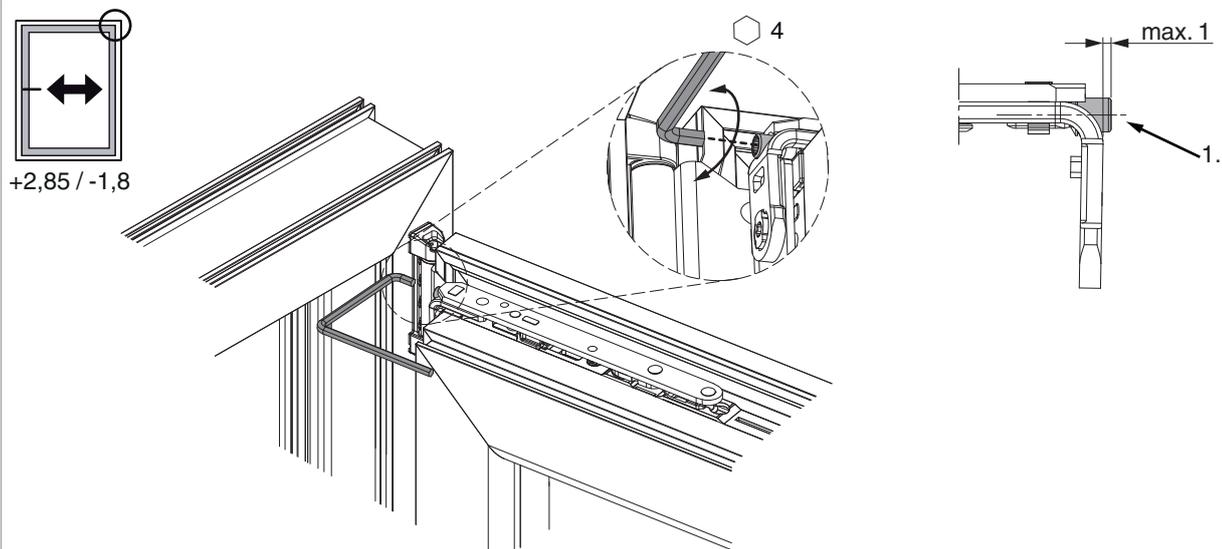

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

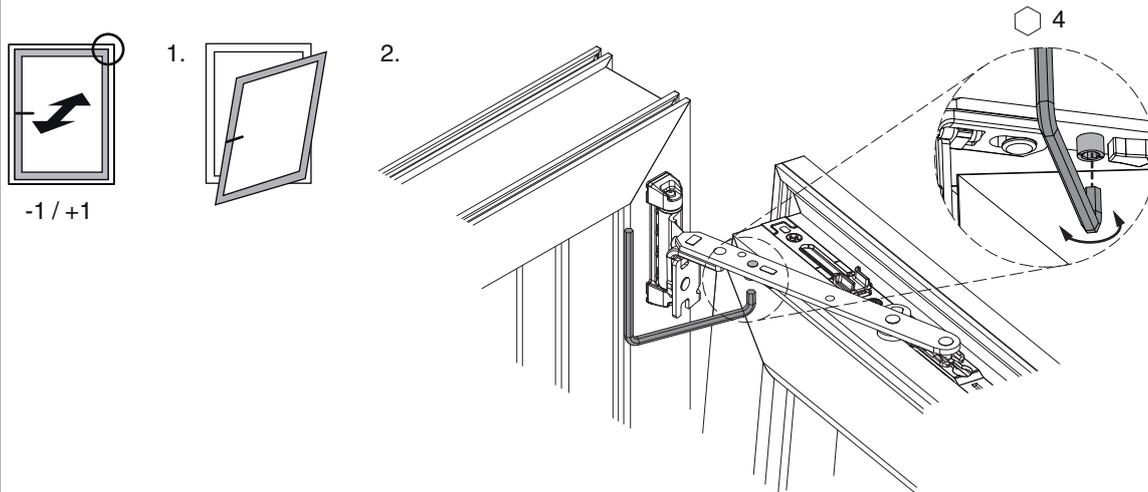

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

