


52484 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 23 mm lang Silber

Technische Zeichnung

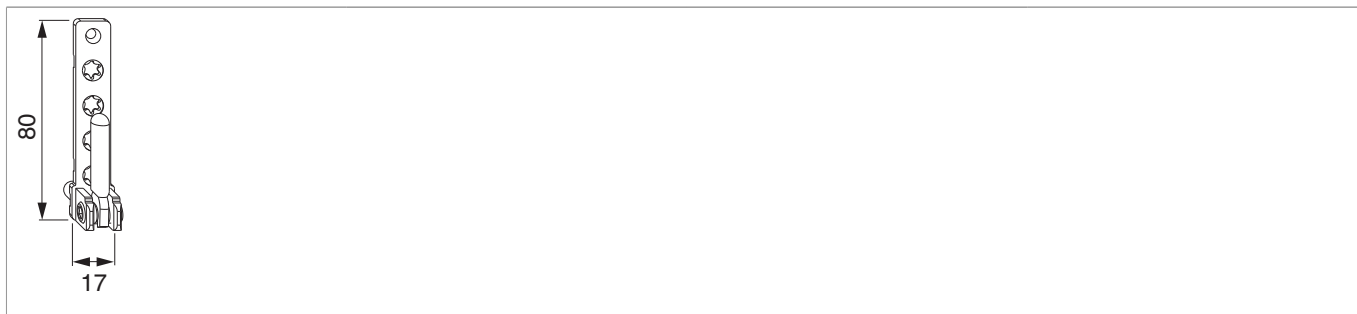

					Nº
Silber	mit 7 mm Tragezapfen 23 mm lang	4	120	100	52484 ⁰⁾

⁰⁾ Tragezapfen muss ab 100 kg Flügelgewicht mindestens durch zwei Profilwände ragen.

Lehren

					Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC		mit 7 mm Tragezapfen	1	21694 ¹⁾
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC	selbstspannend	mit 7 mm Tragezapfen	1	28597 ¹⁾

¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.



Matrix - Ecklager / Ecklagerbänder

Ecklager Ecklager- band	Ecklager mit Ø 3 mm Positionszapfen 52483	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 3 mm kurz 52485	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 12 mm / 23 mm lang
Ecklagerband PVC mit Ø 3 mm Positionszapfen 52478	 100 kg max. 2,4 m²	 100 kg max. 2,4 m²	 100 kg max. 2,4 m²
Ecklagerband PVC mit Ø 5 mm Tragezapfen 52479	 100 kg max. 3,0 m²	 100 kg max. 3,0 m²	 120 kg max. 3,0 m²
Falzecklagerband AS/PVC ohne UV	 100 kg max. 3,0 m²	 100 kg max. 3,0 m²	 120 kg max. 3,0 m²


- Mögliche Kombinationen von Ecklager und Ecklagerbändern.

* Einschränkungen einzelner Bauteile auf 80 kg bzw. 2,4 m² beachten!



- Anwendungsdiagramme der Artikel beachten!
- Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt das maximale Flügelgewicht und dessen Anwendungsdiagramm ist bindend für das System!


Anwendungsdiagramme

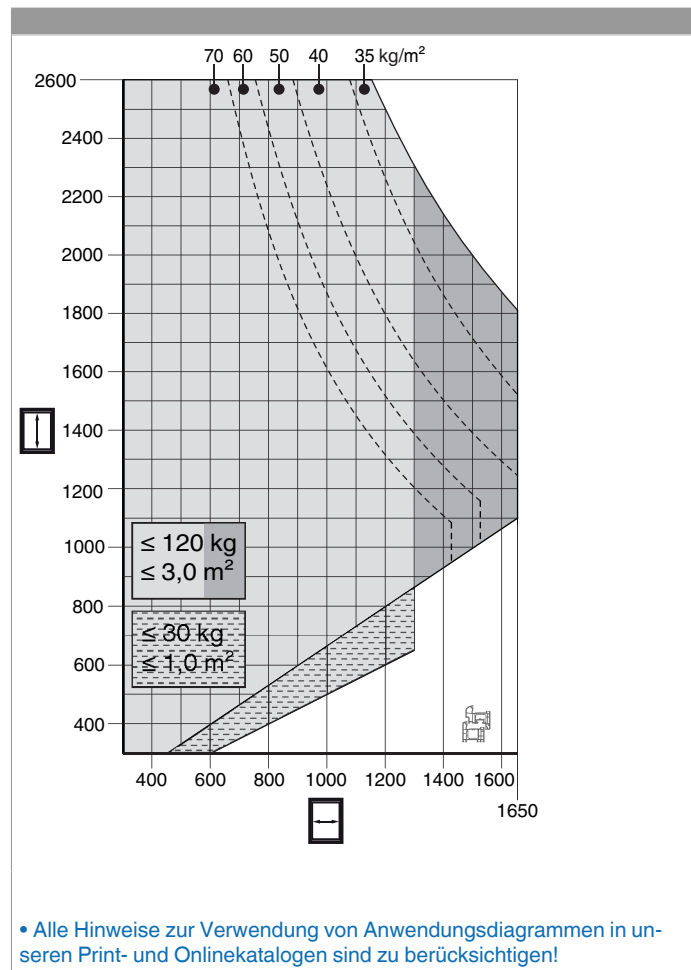




Bohr- und Schraubbild

für Rahmenprofil

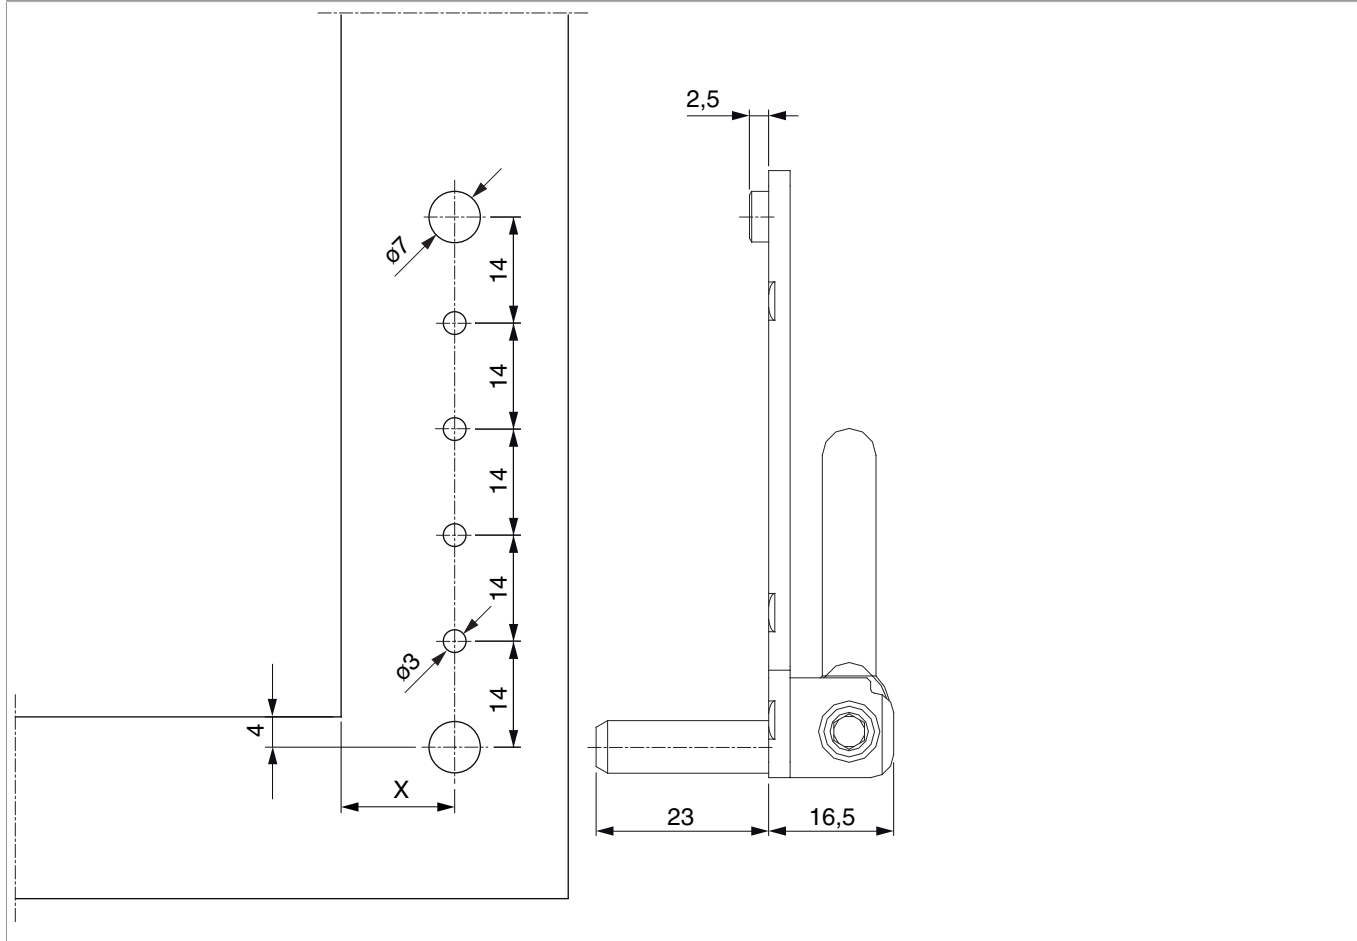


für Bodenschwellen

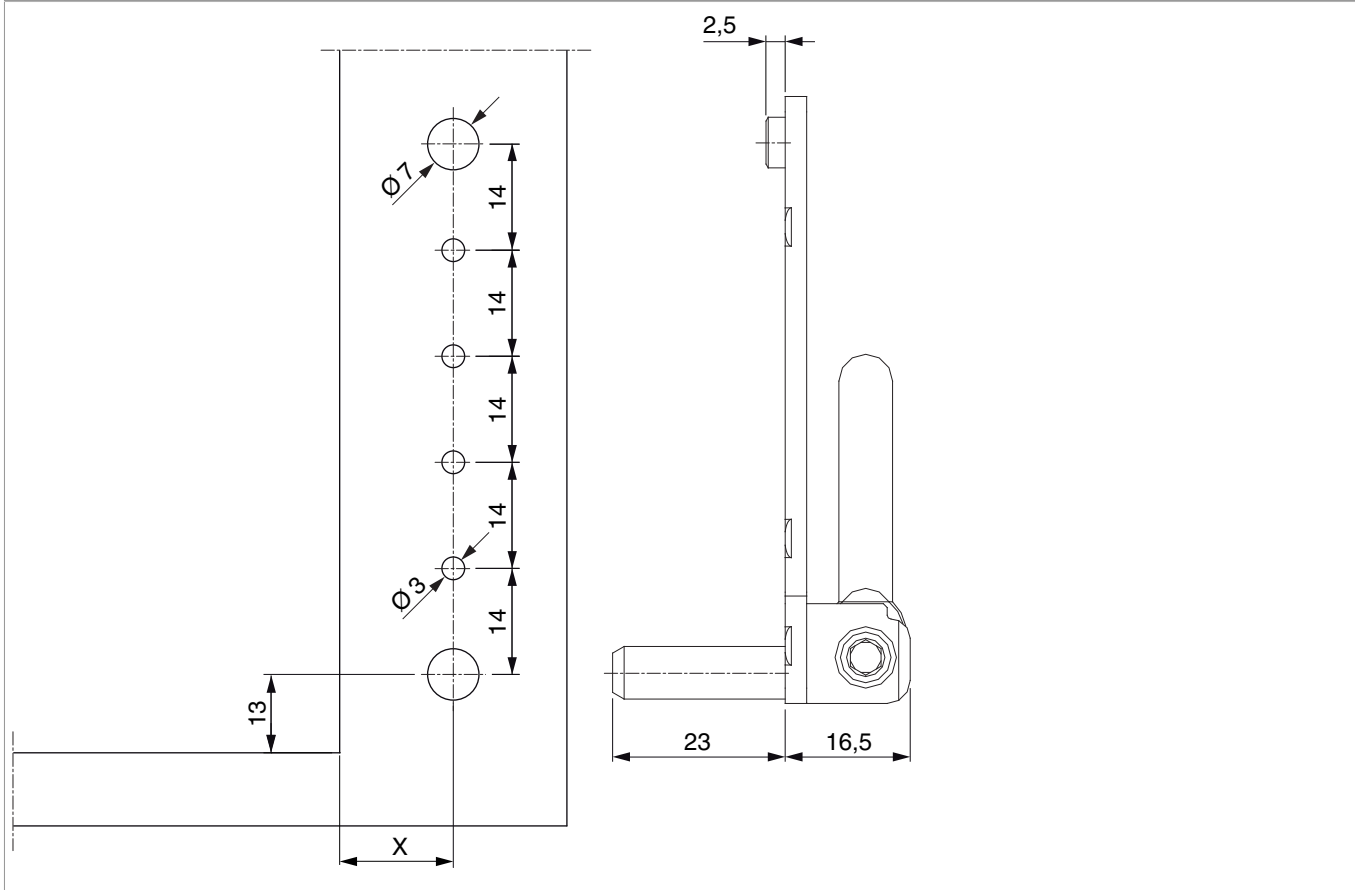

	X
18Ü	17,5
20Ü	19,5
22Ü	21,5

Montage

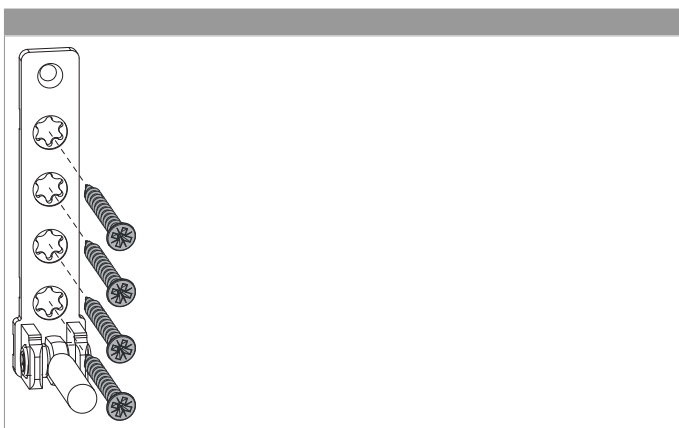

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!


- Das Ecklager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben. Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen!
- Ab 100 kg Flügelgewicht muss der Tragezapfen durch 2 Profilwände ragen!




GEFAHR!

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

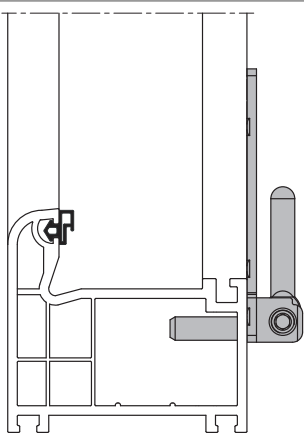


unter 100 kg Flügelgewicht

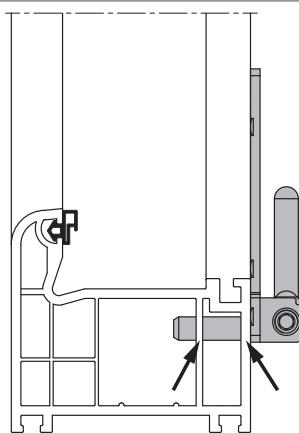


über 100 kg Flügelgewicht

Seiteneinstellung

im Ecklager

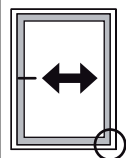


-2,3 / +2,3

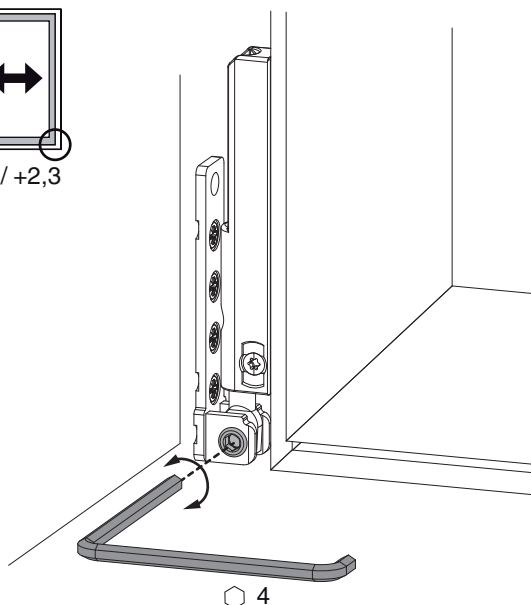



Freimaßangabe

	X
18Ü	+2
20Ü	0
22Ü	-2

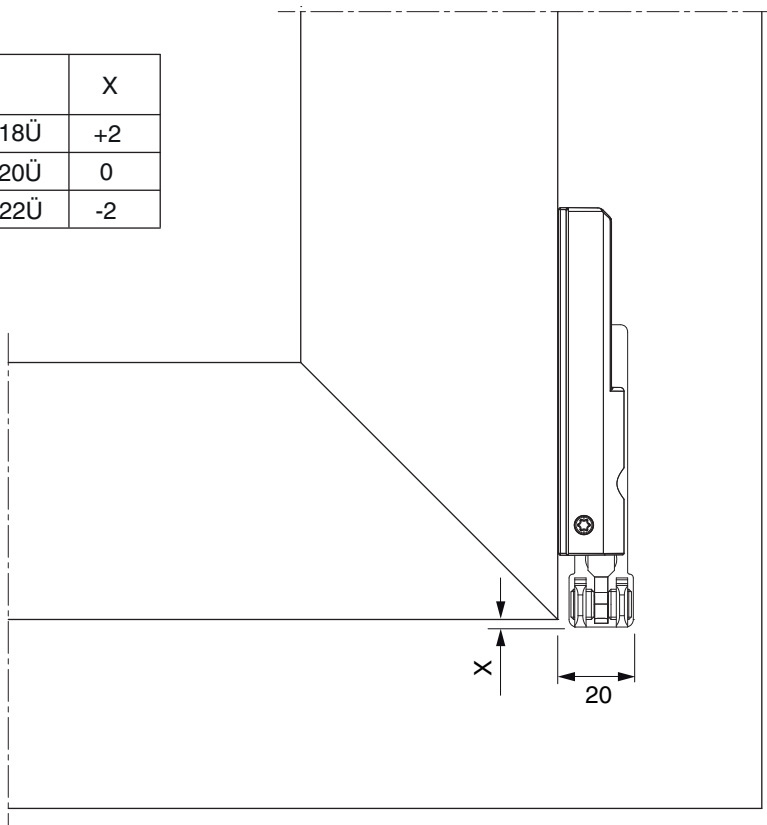

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!