




## 54685 - Ecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV 12/18-9 links Silber

### Technische Zeichnung

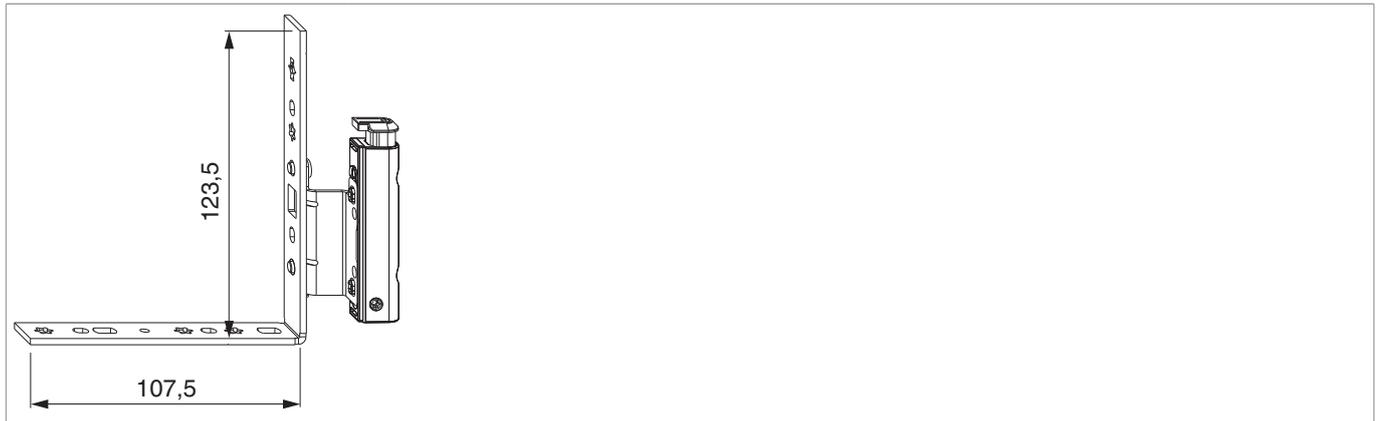


						<b>No</b>
Silber	für Fenstertür mit ÜV	links	12/18-9	130	50	54685

### Schraubpositionstabelle


<b>No</b>			1	2	3		4	5	
54685	7	3	23,3	43,3	99	2	79,8	105	



## Anwendungsdiagramme

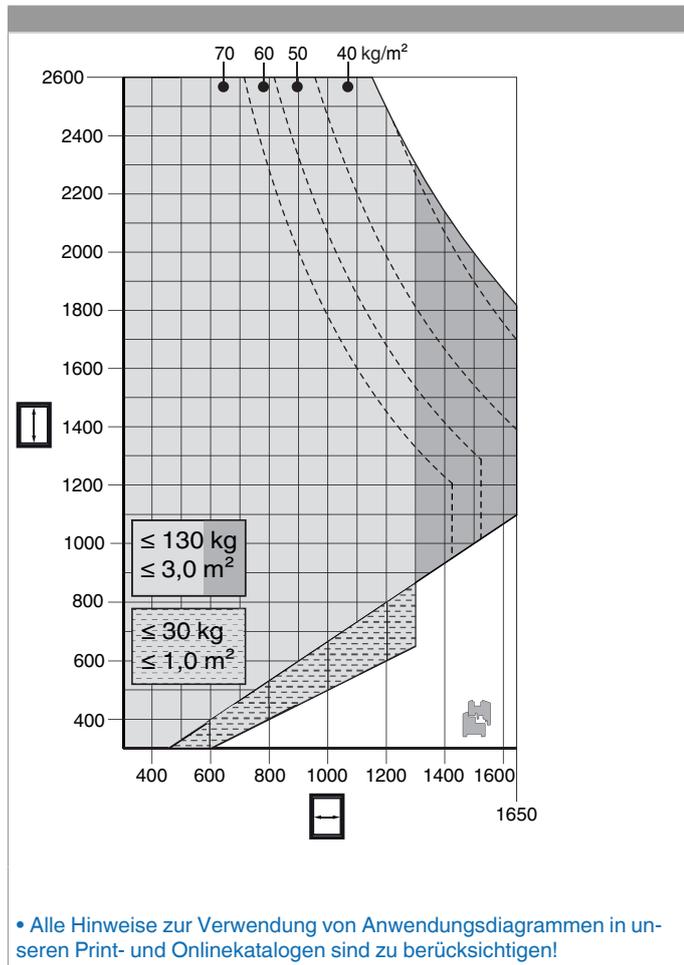

## Montage

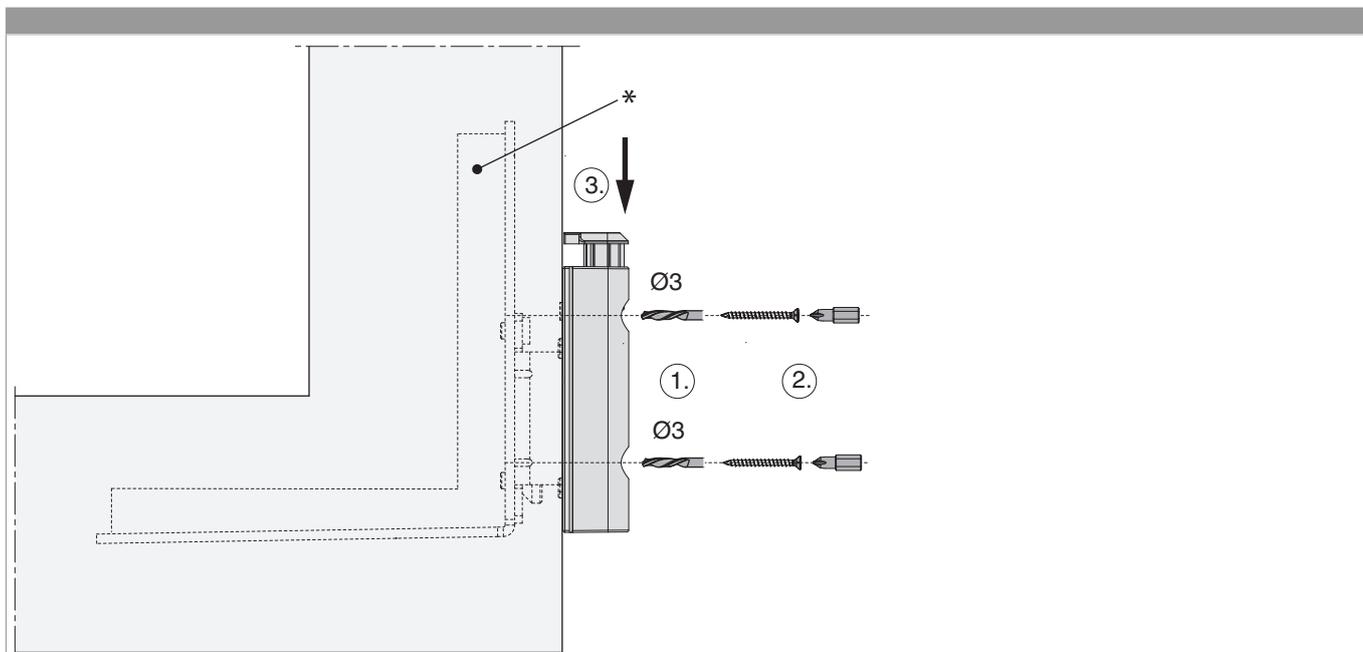


- Das Falzecklagerband in den Fensterfalz anlegen, vorbohren (1.) und verschrauben (2.). Wenn eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage (Art. Nr. 44234 oder 40485) verwendet werden.
- Die beiden Löcher am Überschlag vorbohren (1.) und verschrauben (2.)
- Schmutzabdeckung von oben einschieben (3.)
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!

\* Winkelbandunterlage Art. Nr. 44234




### Freimaßangabe

	X
18Ü	14
20Ü	16

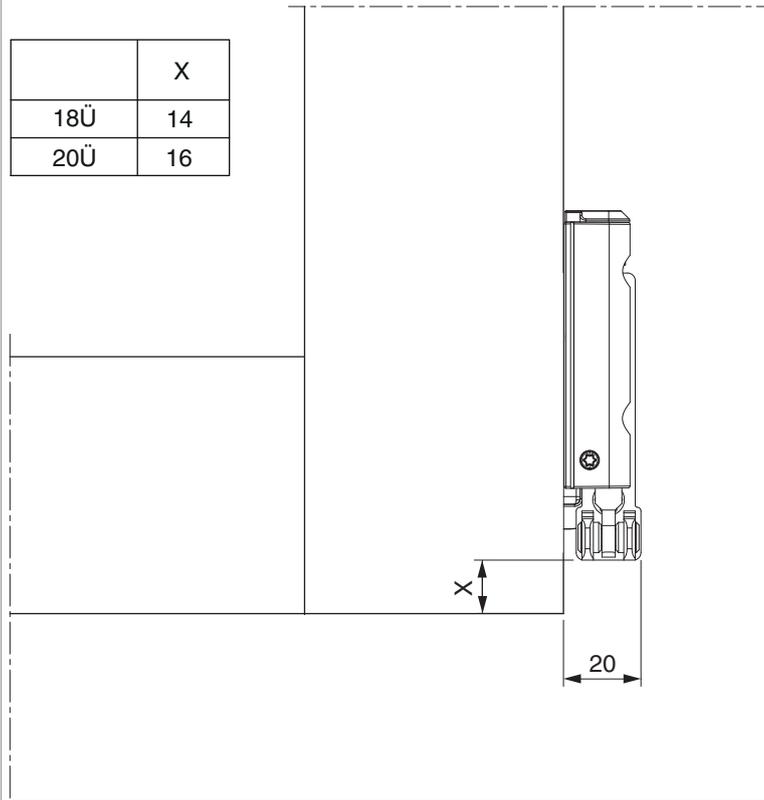

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

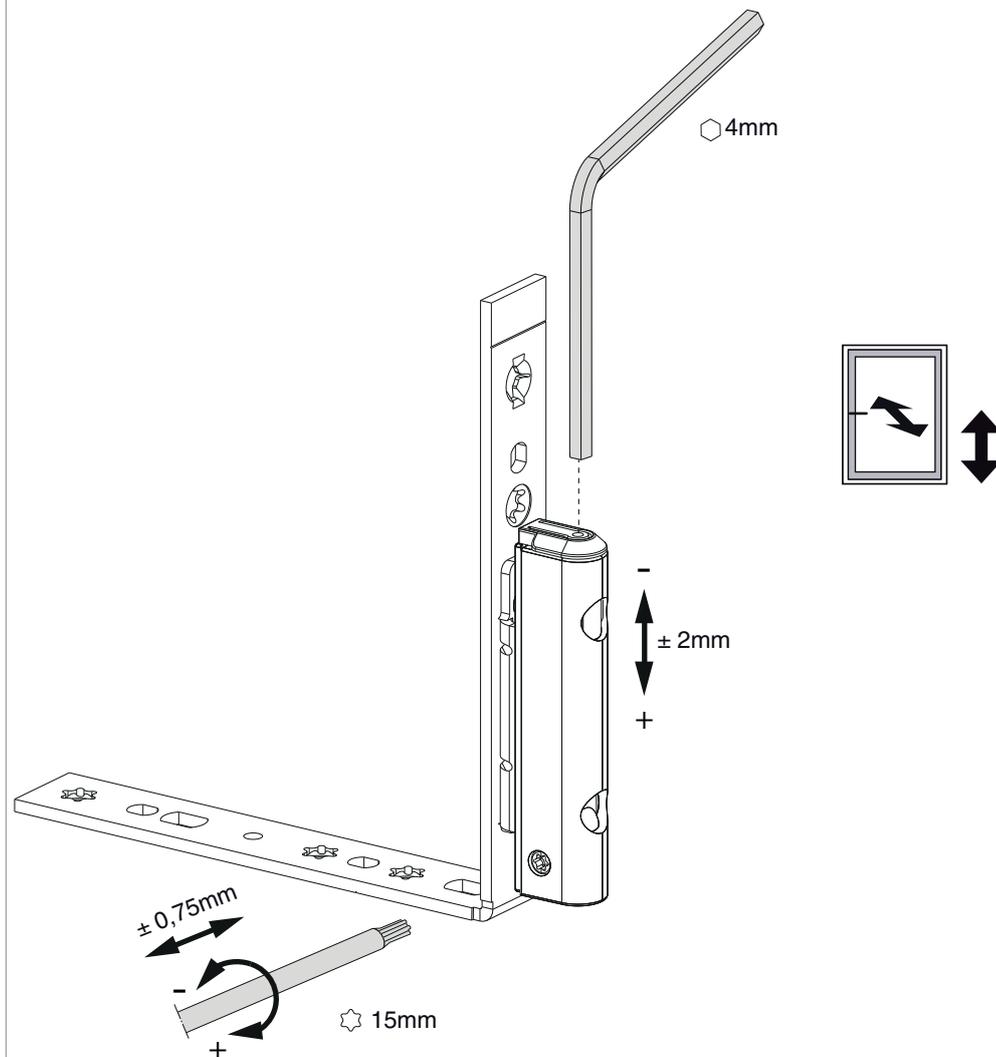

### Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.