




## 54711 - Ecklagerband DT130 mit ÜV 12/18-9 links Silber

### Technische Zeichnung

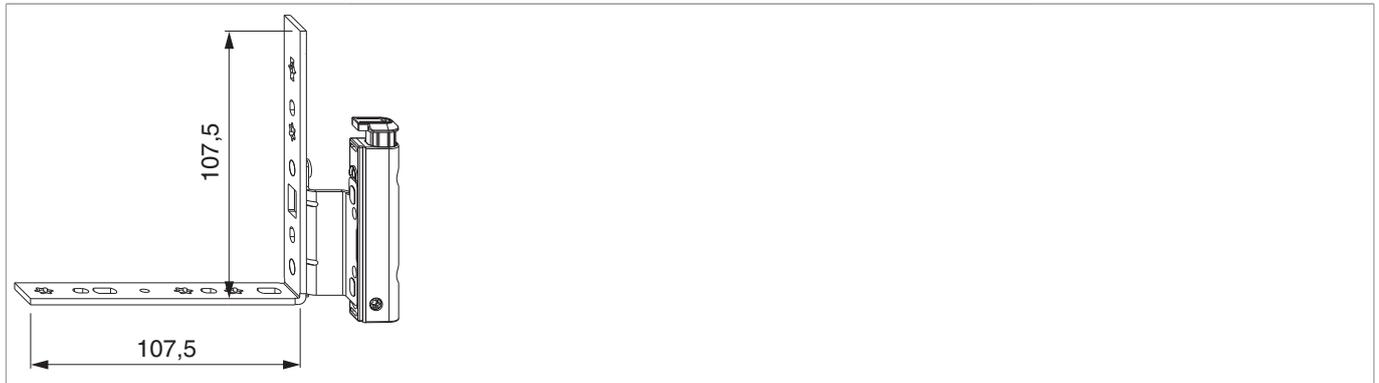


						<b>No</b>
Silber	mit ÜV	links	12/18-9	130	50	54711

### Schraubpositionstabelle


<b>No</b>			1	2	3		4	5
54711	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89



## Anwendungsdiagramme

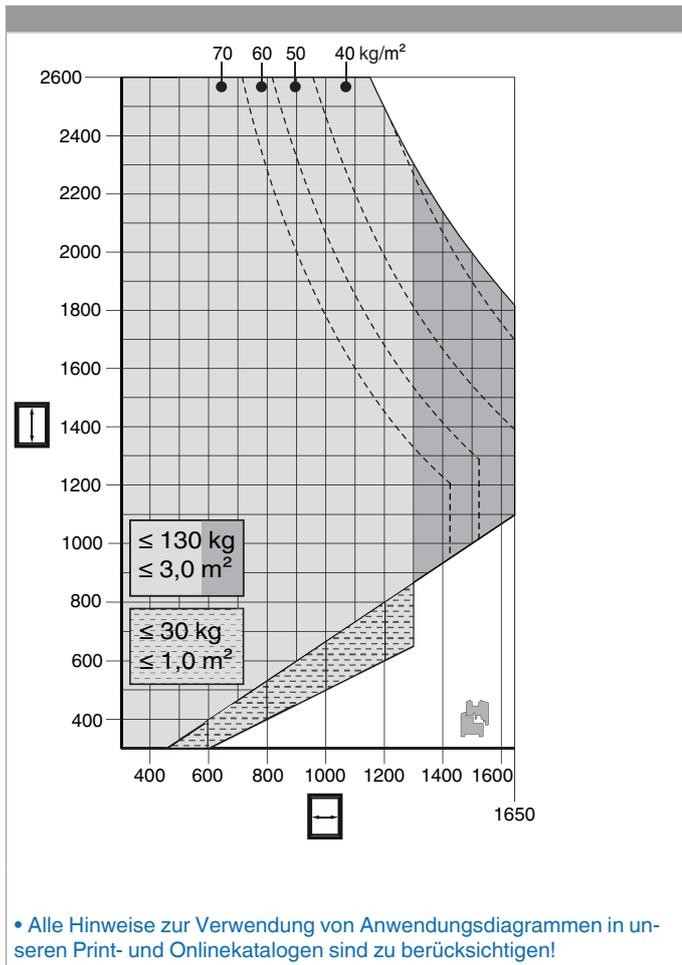

## Montage

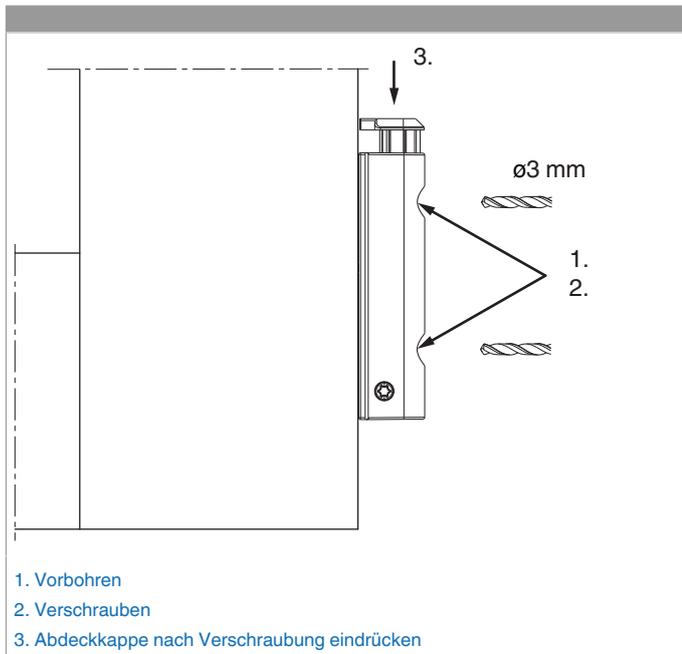

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.  
Falls eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.


**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!



### Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

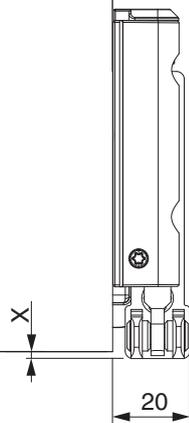

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

