




55237 - Ecklager TO 4/18 rechts Silber



Technische Zeichnung

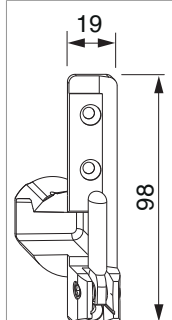


						
Silber	rechts	4/18	3	130	50	55237 ¹⁾

¹⁾ Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ Auflagedübel Art. Nr. 36668 (TRICOAT-PLUS = 355715) verwenden!

Bohrbilder

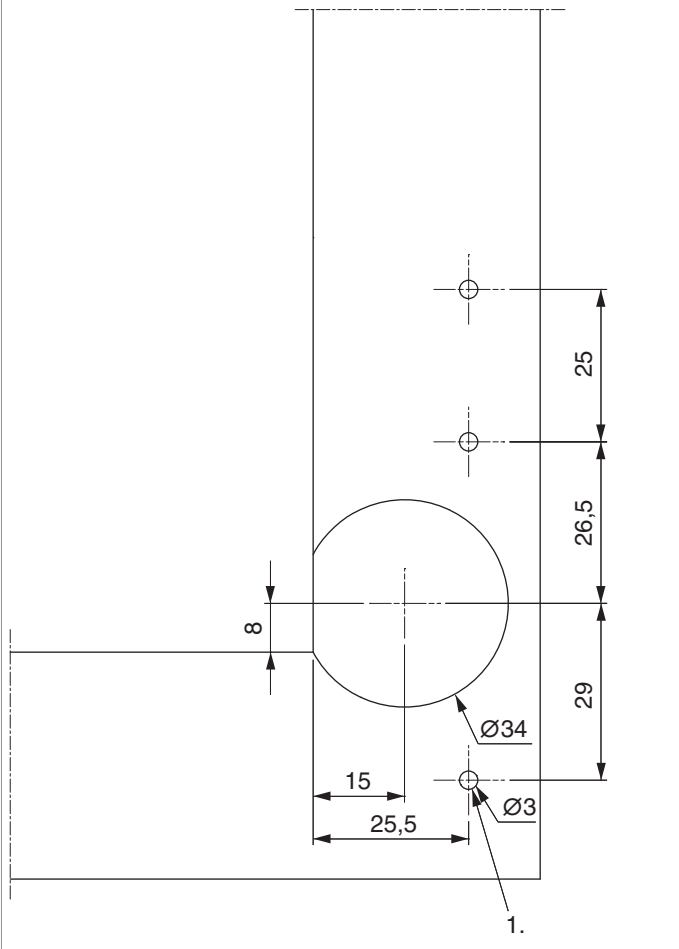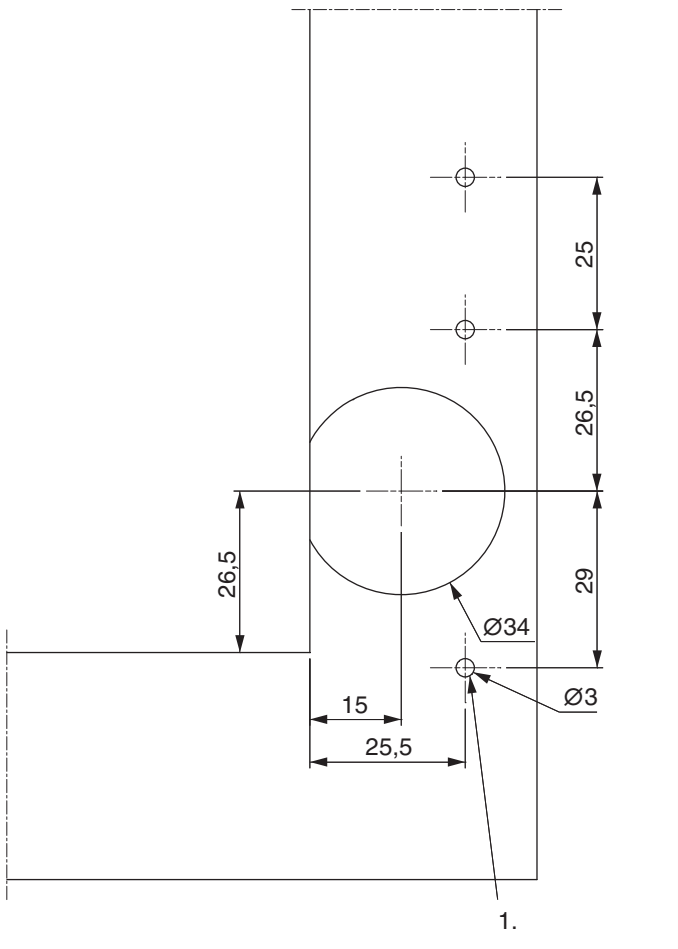4/18	4/18 unten 12L für Fenstertüren
	
1. Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss ein Auflagedübel Best.-Nr. 36668 verwendet werden. Für Auflagedübel auf Ø8 mm, T = 21 mm aufbohren und wenn notwendig ansenken.	Lehre 21724 verwenden und 18,5 mm unterlegen. Gilt für Ecklagerband TO (55067/55068) mit Ecklager TO (55237/55238). 1. Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss ein Auflagedübel Best.-Nr. 36668 verwendet werden. Für Auflagedübel auf Ø8 mm, T = 21 mm aufbohren und wenn notwendig ansenken.

4/18 unten 4L für Fenstertüren

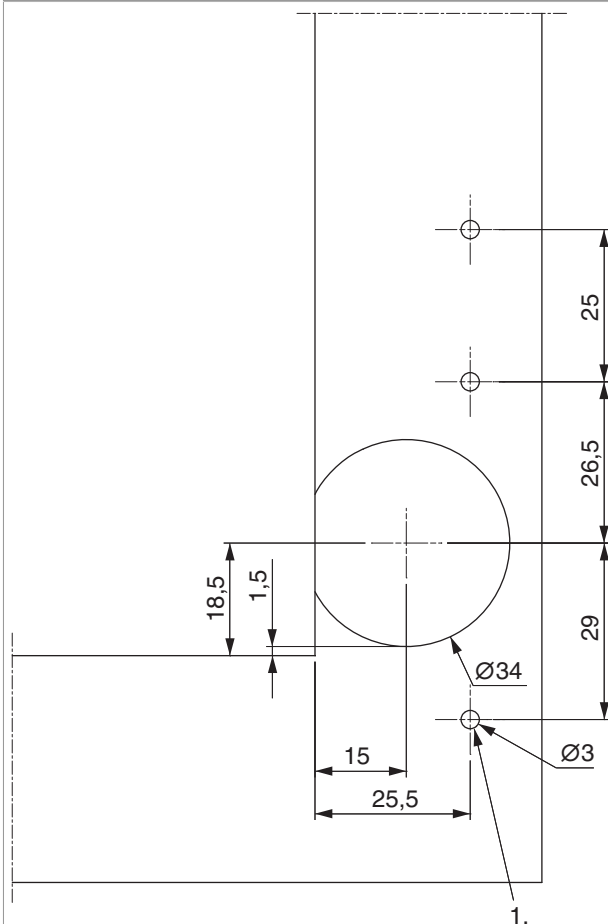


Lehre 21724 verwenden und 10,5 mm unterlegen.

Gilt für Ecklagerband TO (555067/55068) mit Ecklager TO (55237/55238).

1. Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss ein Auflagedübel Best.-Nr. 36668 verwendet werden. Für Auflagedübel auf Ø8 mm, T = 21 mm aufbohren und wenn notwendig ansenken.

4/18 unten 4L und 11Ü für Fenstertüren

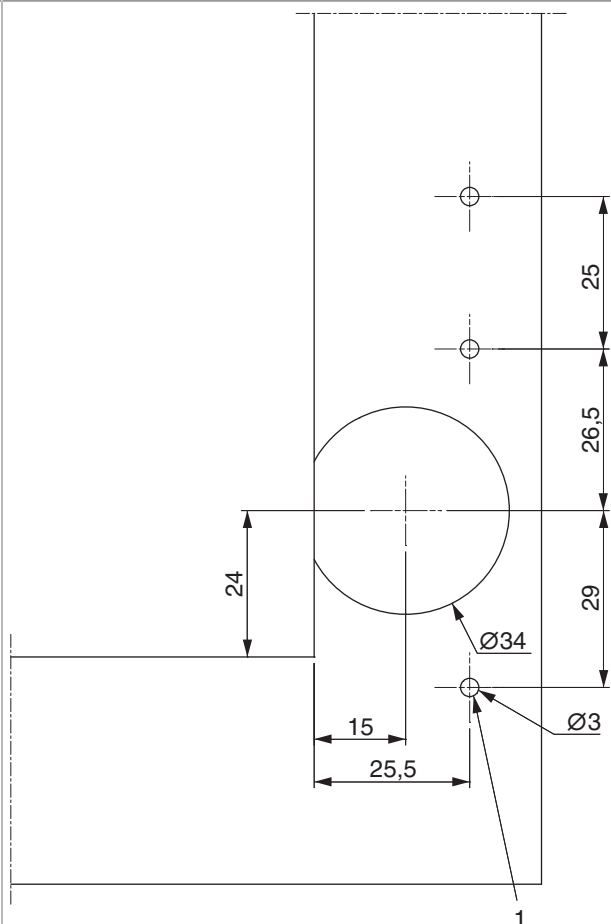


Lehre 21724 verwenden und 16 mm unterlegen.

Gilt für Ecklagerband TO (58291/58292) mit Ecklager TO (55237/55238).

1. Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss ein Auflagedübel Best.-Nr. 36668 verwendet werden. Für Auflagedübel auf Ø8 mm, T = 21 mm aufbohren und wenn notwendig ansenken.



Montage

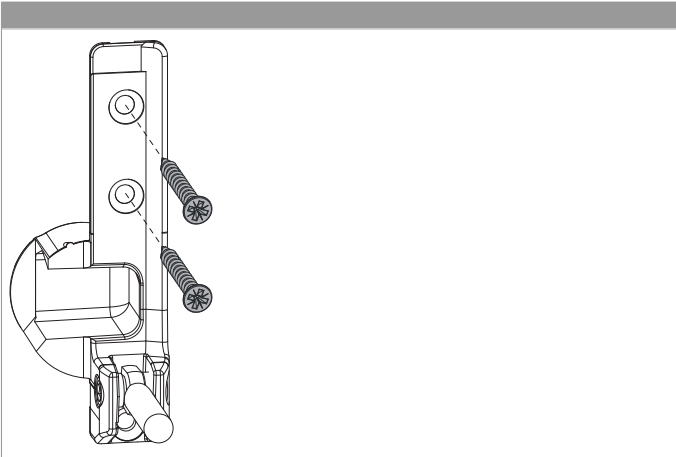

- Anschlag: Das Ecklager TO erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und verschrauben.
- Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss ein Auflagedübel Best.-Nr. 36668 verwendet werden!




GEFAHR!

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!


Freimaßangabe

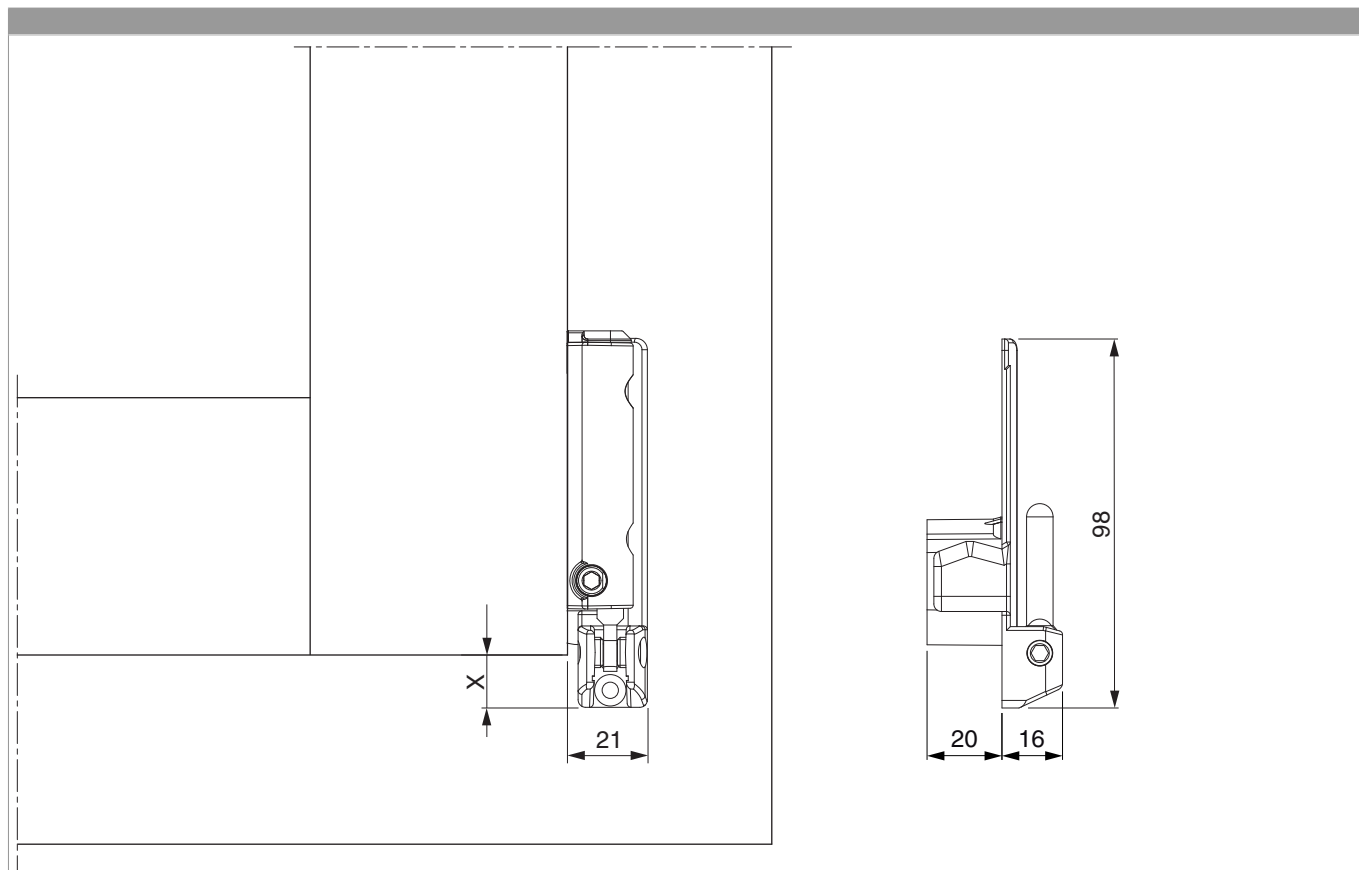


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

		X		
		für Türen mit Bodenschwelle		
		u 4L	u 4L 11Ü	u 12L
4/15	14,5	4	2,5	1
4/18	11,5	1	2,5	1
12/18	15,5	-6		1
12/20	13,5	-9		

Einstellung

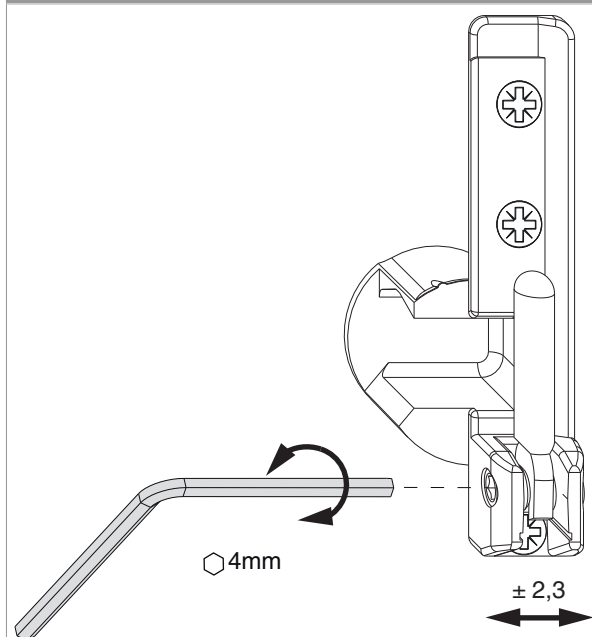

Bedienung

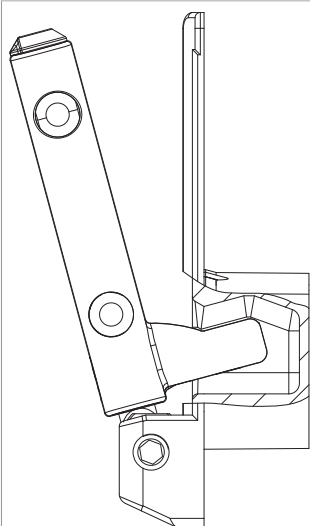

Begrenzung der Höheneinstellung; kein Klemmen möglich.

Das Ecklager und das Ecklagerband ist so konstruiert, dass das Fenster im gekippten Zustand nicht aus dem Ecklager gehoben werden kann.