


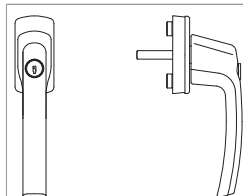

## 55712 - Sicherheitsfenstergriff Tresor mit 90° Raste Sperrzylinder mit Nocken 10/12 Stift 7x35 titan

### Technische Zeichnung




|       |  |    |    |       |    |   |          |    |       |
|-------|--|----|----|-------|----|---|----------|----|-------|
|       |  |    |    |       |    |   |          |    |       |
| titan |  | 58 | 32 | Stift | 35 | 7 | lackiert | 10 | 55712 |

### Verwendungshinweise

Der Tresorfenstergriff muss verpflichtend für alle genormten Sicherheitsklassen von RC 1 bis RC 3 verwendet werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fenstergriff verfügt er über ein höheres Abreiß- und Abdrehmoment, welches in den Normen 1627 - 1630 für die Verwendung gefordert wird.

### Bohrbild


Rosette mit Nocken Ø 10

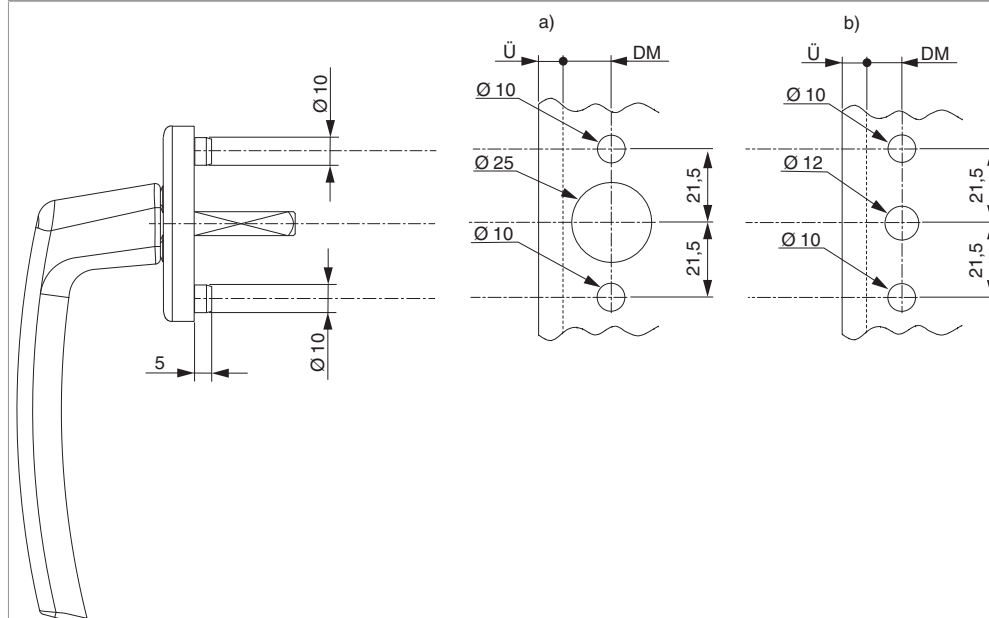

Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

- a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster
- b) Empfohlene Bohrungen für PVC-Fenster

## Rosette mit Nocken Ø 12

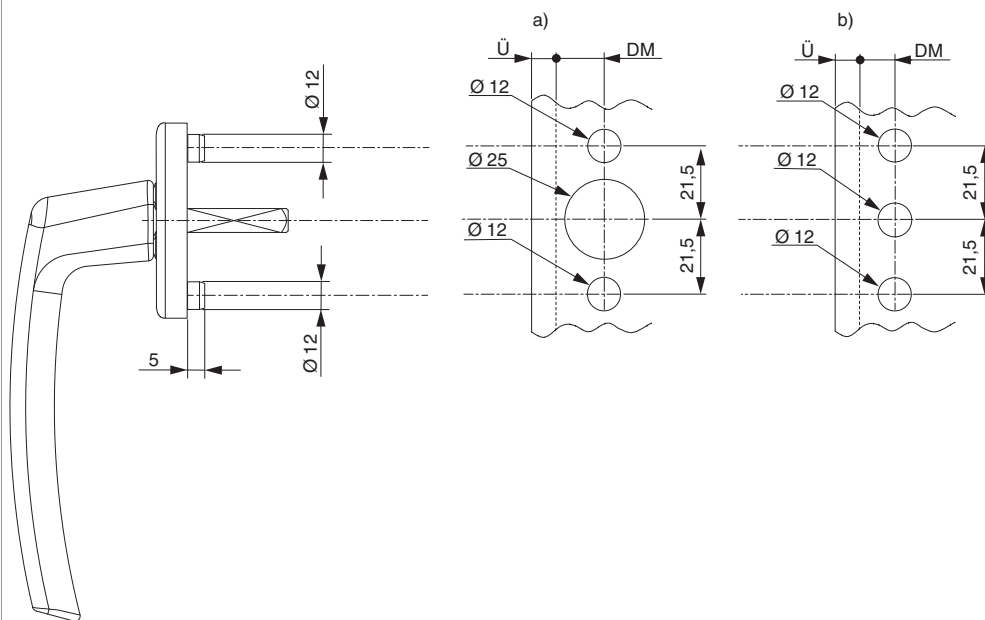


Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster


b) Empfohlene Bohrungen PVC-Fenster

## Montage

### Berechnung Schraubenlänge

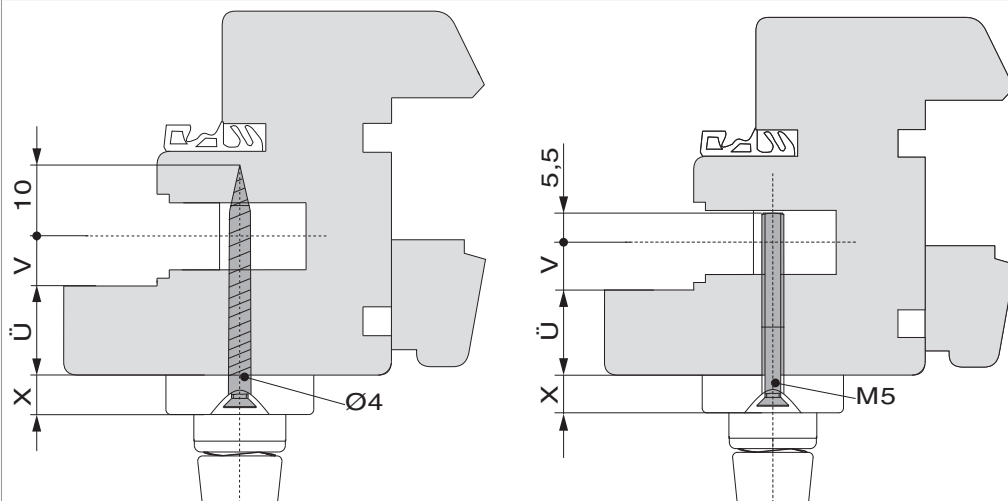

X = 8 mm: Harmony  
X = 9,5 mm: Rhapsody  
Ü = Überslagstärke  
V = Versatz Beschlagsachse

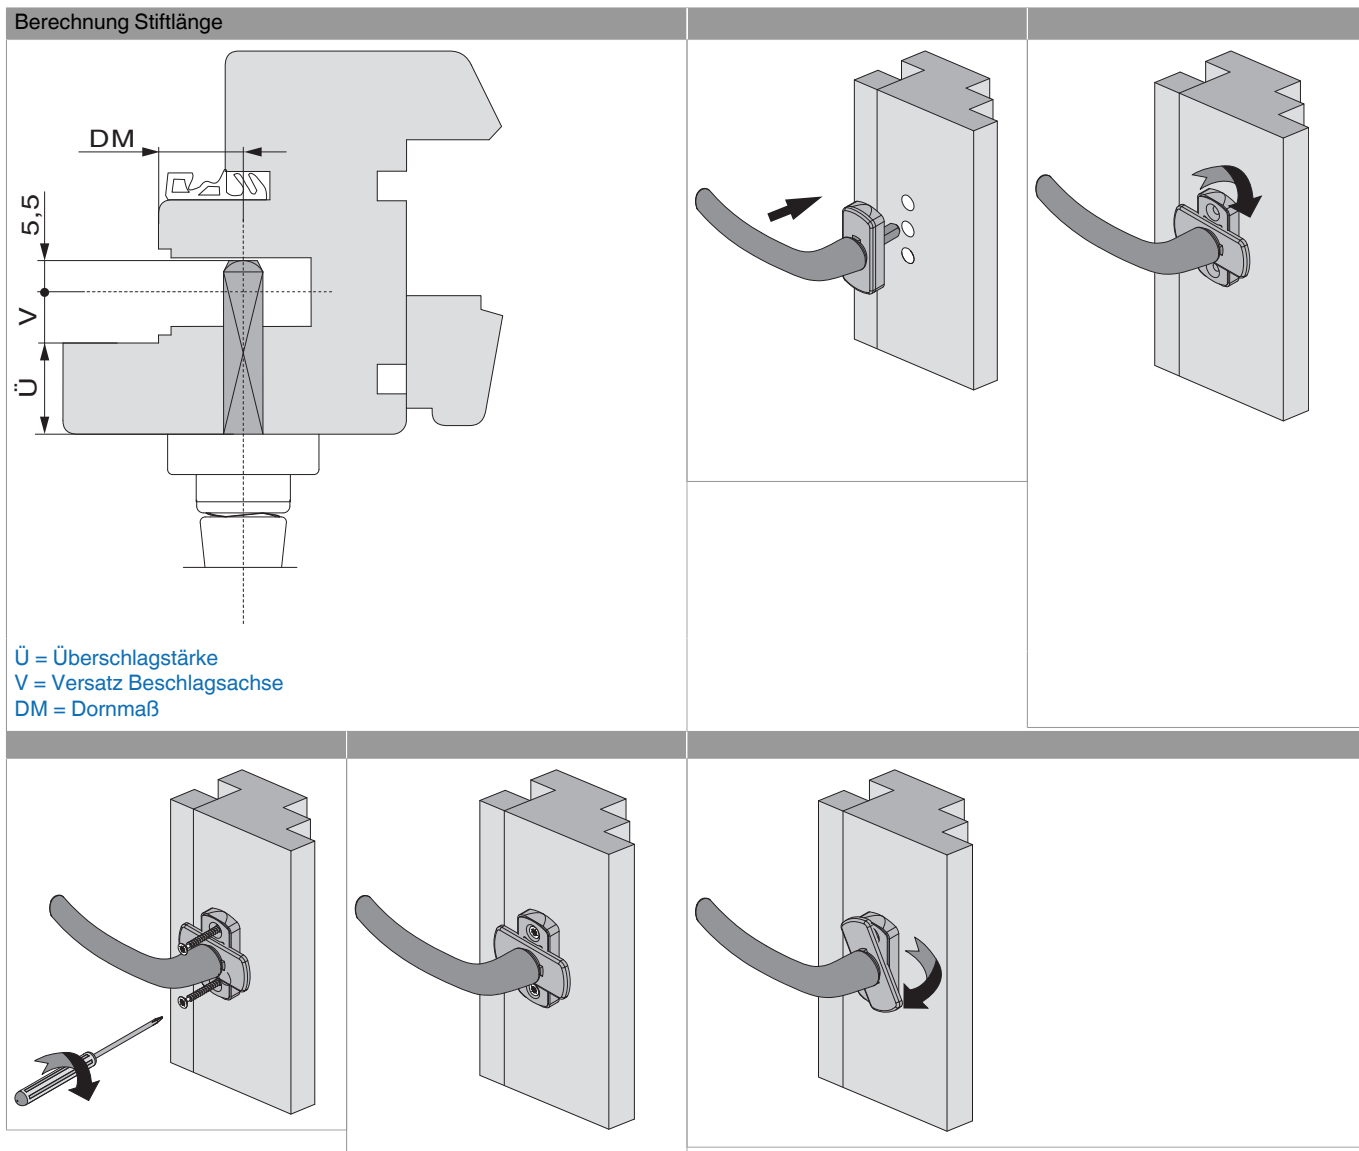



## 55712 - Sicherheitsfenstergriff Tresor mit 90° Raste Sperrzylinder mit Nocken 10/12 Stift 7x35 titan

### Bedienung

