




94089 - Anpressverschluss einbohrbar für Beschlagsnut Flügelteil 9V/13V Silber

Technische Zeichnung

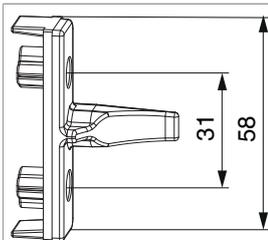

					No
Silber	Flügelteil 9V/13V	für Beschlagsnut	2	100	94089 ^{0) 1)}

⁰⁾ Bei Beschlagsnut kann Winkelbandunterlage Art. Nr. 40485 verwendet werden.


¹⁾ Geeignet für MULTI POWER, INVISIBLE, TV, MULTI MAMMUT, DT, AS.

Lehren

					No
Einlegelehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	Flügelteil	1	29489


Montage Flügelteile

Montage am Flügel HOLZ

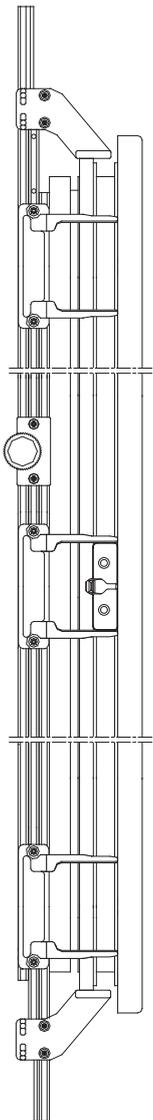

Flügelteile:
mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 29489
zentrieren.

Montage

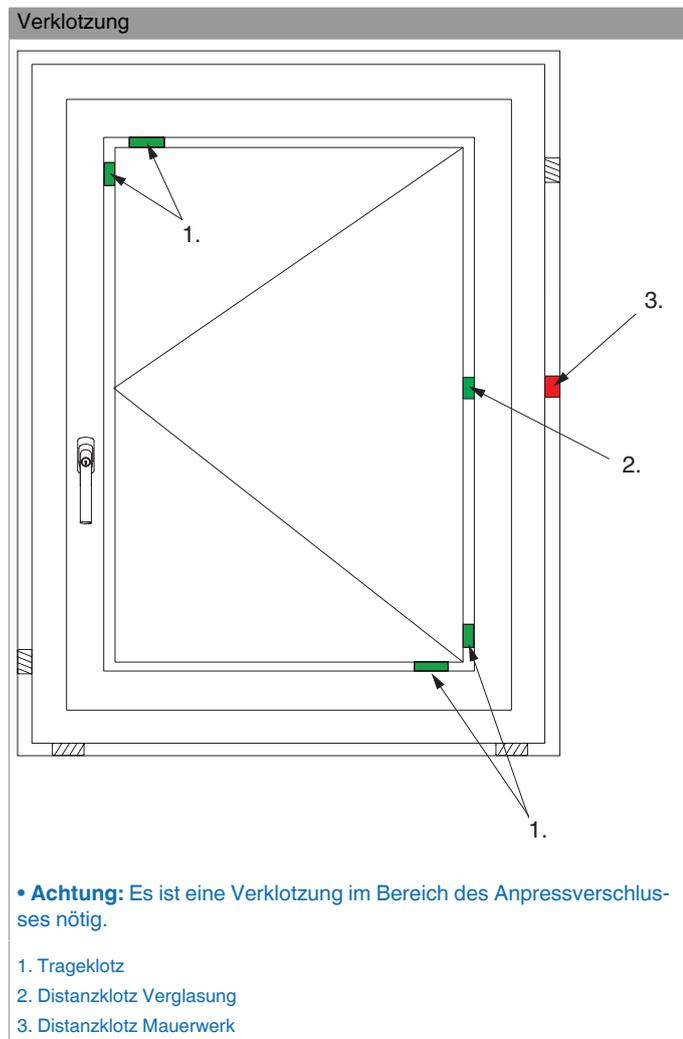


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.



4L mit Beschlagsnut

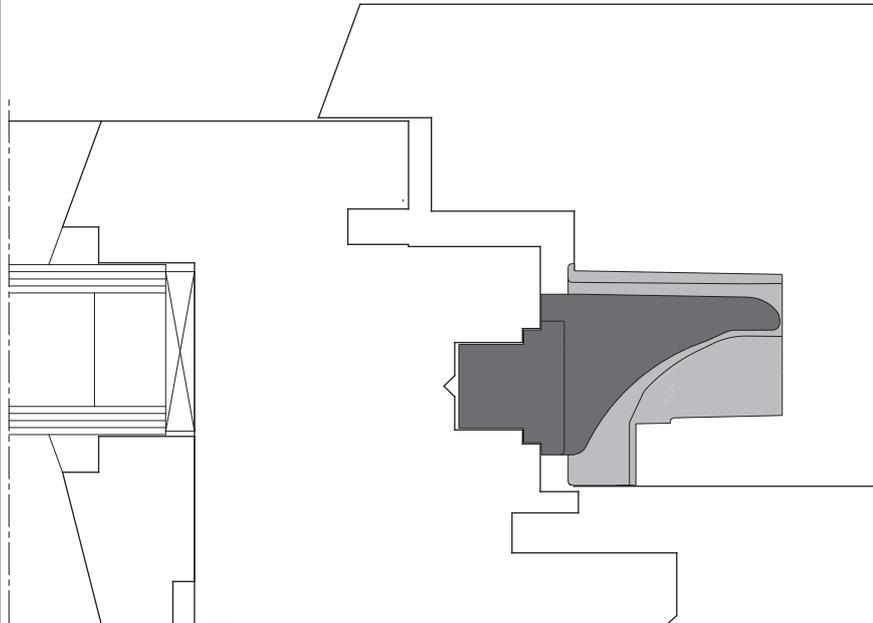

12L mit Beschlagsnut

