


97528 - Anpressverschluss einbohrbar Eurofalz FT20 9V Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung

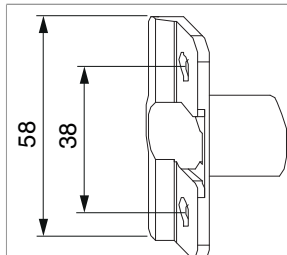

					Nº
Silber	Rahmenteil	Eurofalz FT20 9V	2	100	97528 ⁰⁾


⁰⁾ Geeignet für MULTI POWER, INVISIBLE, TV, MULTI MAMMUT, DT, AS.

Lehren

							Nº
Bohrlehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar			12L 9V	1	22482
Bohrlehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar		Rahmenteile	12L 9V	1	29490
Bohrlehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	mit Anschlagstange		12L	1	10347

Bohrbild

12L

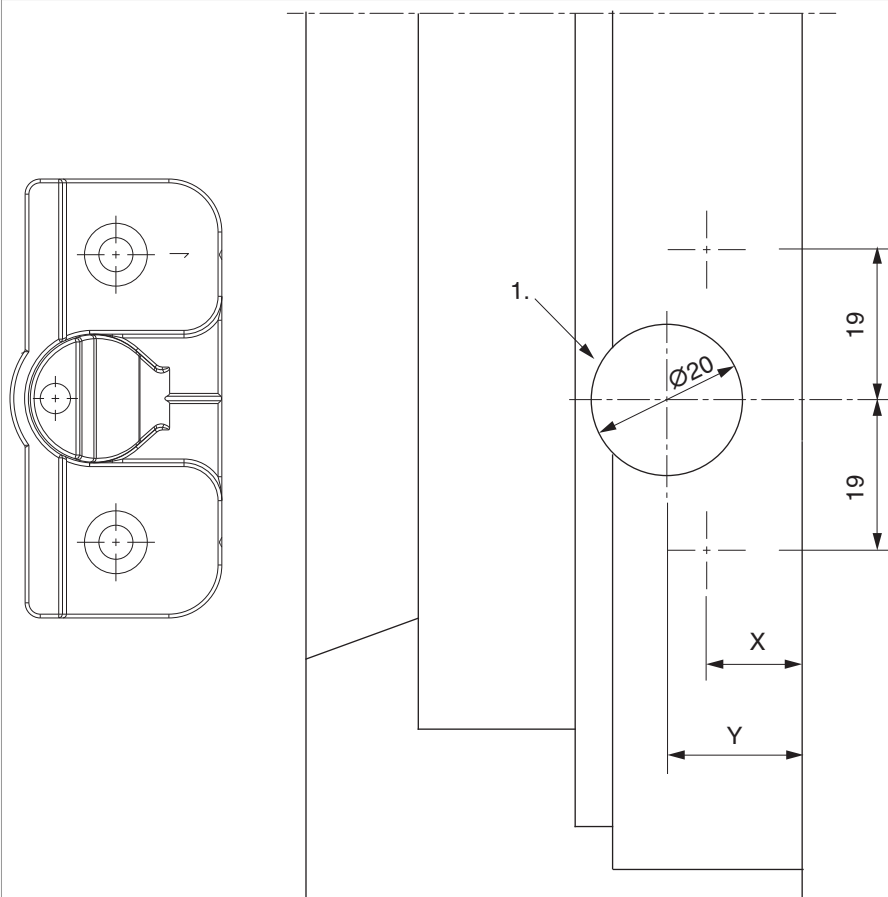


	X
9V	11
13V	15

	Y
9V	14
13V	18

1. Bohrtiefe 23 mm

Montage

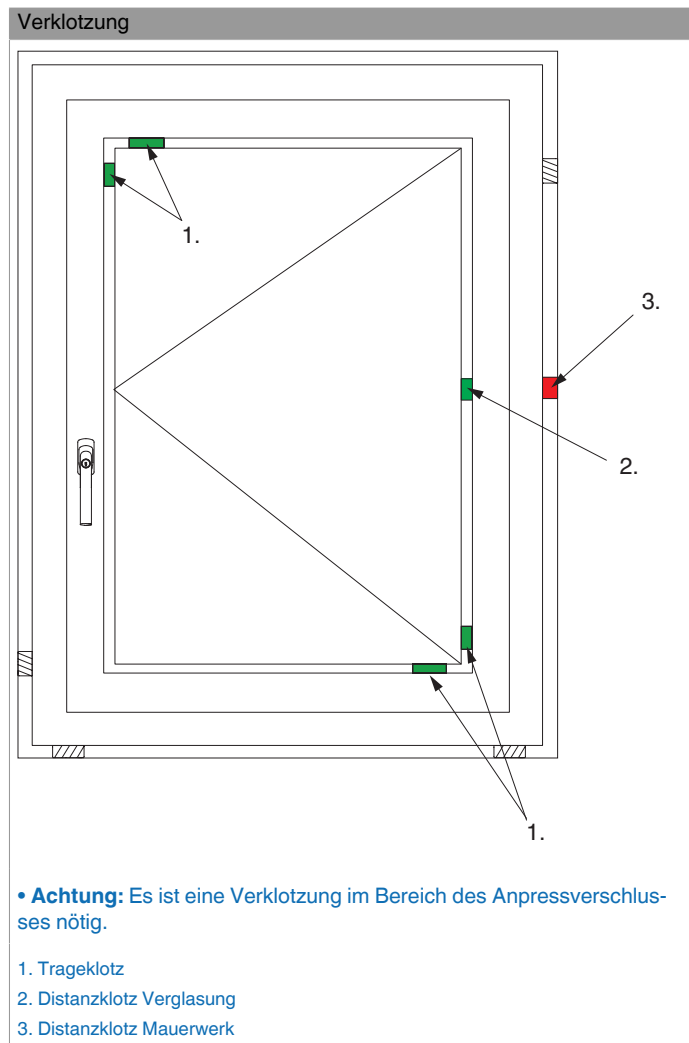

Montage mit Lehren 29490/207300 und 29489 (Holzfenster)

Rahmenteil:

Bohrlehre (29490 od. 207300) einlegen und mit Bohrer Ø 20 mm Rahmenteile vorbohren. Rahmenteile einlegen und verschrauben.

Dazu können auch die Bohrklotze 206881 + 22482, welche auf bestehende Anpressverschlusslehren montiert werden können, verwendet werden.

Flügelteile:


Mit flacher Seite zum Überschalag einlegen und mit der Lehre 29489 zentrieren.

Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.




12L

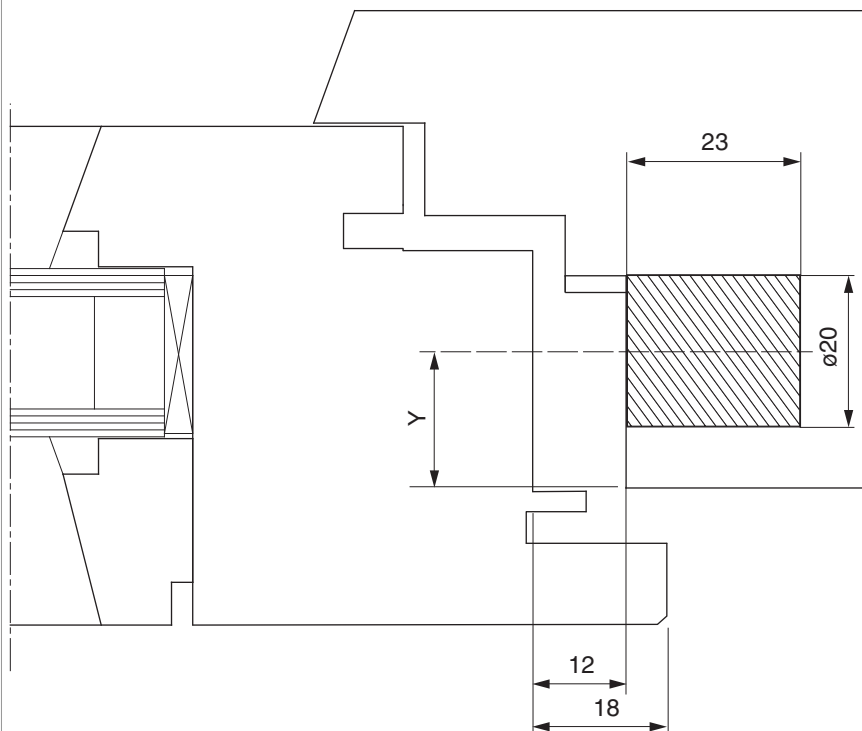


	Y
9V	14
13V	18

12L mit Beschlagsnut

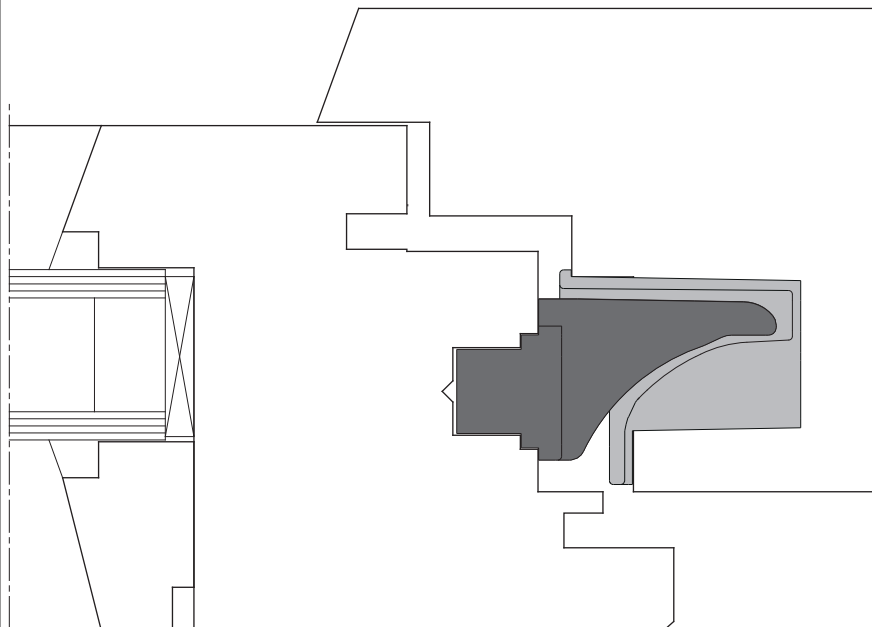

12L ohne Beschlagsnut

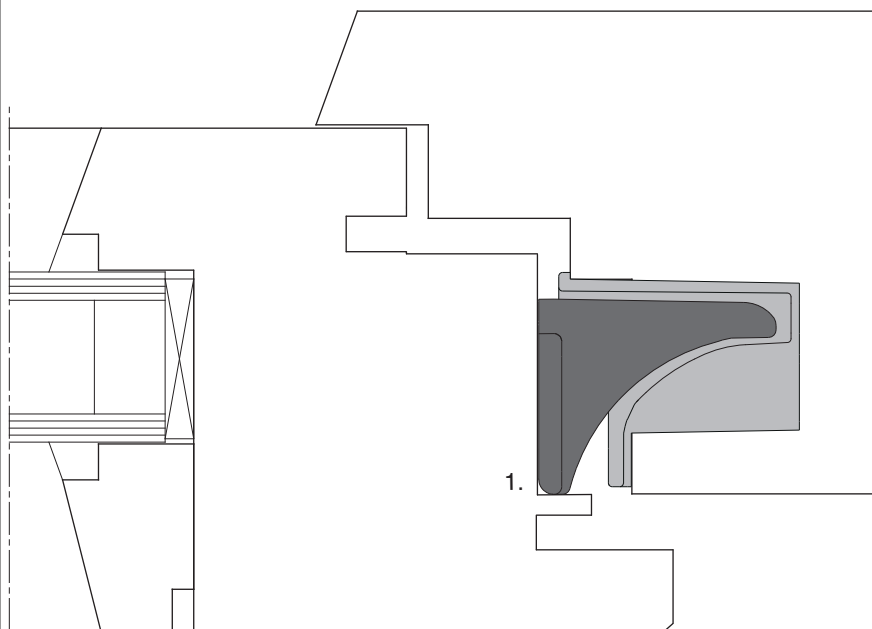

1. Flügelteil am Überschlagn anliegen lassen.